




KONICA MINOLTA

bizhub C360i/C300i/C250i **GYORS ÚTMUTATÓ**

AZ EREDETI DOKUMENTÁCIÓ FORDÍTÁSA



Giving Shape to Ideas

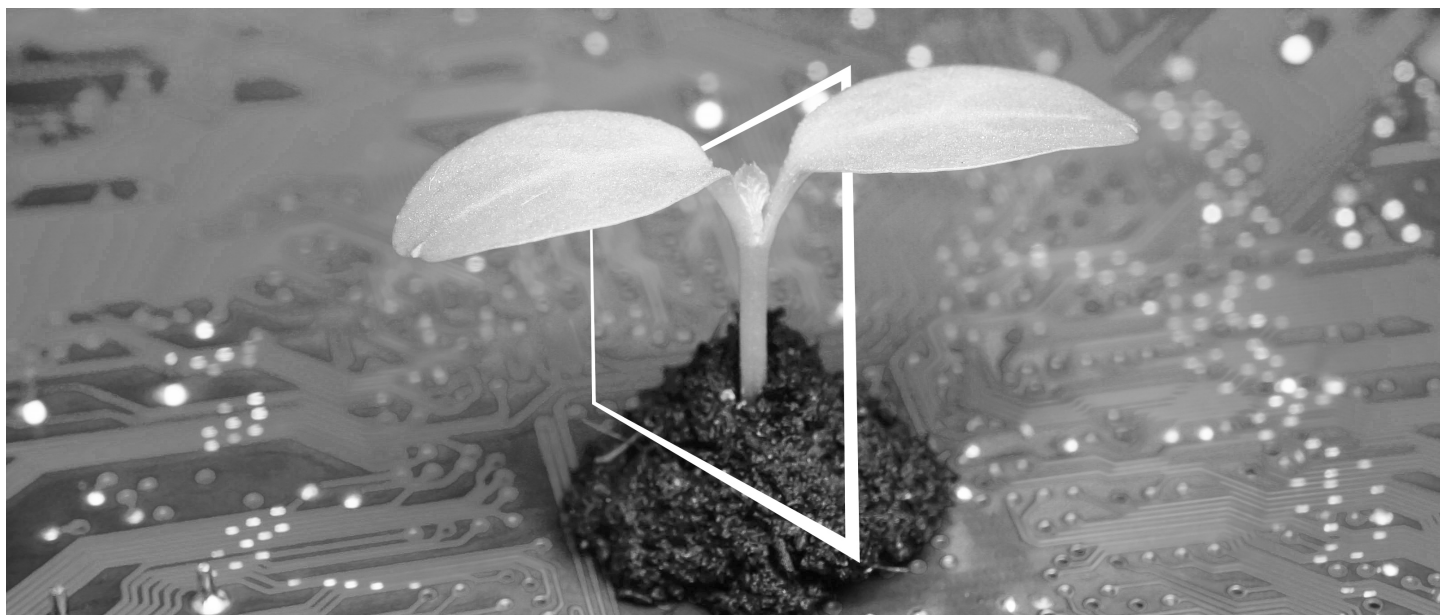

DIGITÁLIS FORRÁSKÖZPONT

FENNTARTHATÓ ÉS MINDIG NAPRAKÉSZ!

Digitális forrásanyagaink tárháza lehetővé teszi, hogy fenntarthatóbbá és hatékonyabbá tegye működését. Hozzáférhet a legfrissebb anyagainkhoz és képzési erőforrásainkhoz, miközben hozzájárul egy fenntarthatóbb környezet kialakításához. Nincs szüksége hosszadalmas keresésre és nem kell semmit sem papírra nyomtatnia.

A legfrissebb információk csak egy kattintásra Letöltőközpont

Töltse le egy helyről a nyomtatóillesztőket, kezelőprogramokat, kezelési útmutatókat stb. – azzal a bizonyossággal, hogy ez a legfrissebb információ.

Látogassa meg: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Lépésenkénti útmutatás az Ön rendszeréhez iTraining

Az iTraining online termékismertetőt biztosít, amely könnyen érthető videósorozatok segítségével, részletes magyarázatokkal mutatja be a rendszer minden fontos funkcióját. Ezzel lépésről-lépésre haladva, egyszerűen megismerheti a rendszerét.

Látogassa meg: <https://itraining.konicaminolta.eu>



Tartalomjegyzék

1 Biztonsági információ

1.1	Bevezetés	1-3
1.2	Környezetvédelmi információk	1-4
1.3	Biztonsági információ	1-5
1.4	Szabályozási feljegyzések	1-9
1.5	Figyelmeztető feliratok és címkék	1-15
1.6	Külön értesítés a felhasználónak	1-16
1.7	Helyszükséglet	1-18
1.8	Üzemeltetési előírások	1-19
1.9	A másolás törvényi korlátozása	1-20

2 A készülék használata előtt

2.1	Környezetvédelmi kezdeményezések	2-3
2.2	Az irodai többfunkciós készülékek rendeltetésszerű használata	2-4
2.3	Célcsoportok	2-5
2.4	Bevezető a Kezelési útmutatóhoz	2-6
2.5	A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok és jelölések	2-7
2.6	Felügyeleti jelszó	2-8

3 A készülékre vonatkozó biztonsági intézkedések

3.1	A biztonsági intézkedésekről	3-3
3.2	Kívülről történő illetéktelen belépés megakadályozása	3-3
3.3	A felügyeleti jelszó módosítása	3-3
3.4	Felhasználó hitelesítés telepítése	3-4
3.5	IP-cím szűrés beállítása	3-4
3.6	Víruskeresés beállítása	3-4
3.7	Egyéb biztonsági funkciók	3-5

4 Hogyan kell használni a HTML Kezelési útmutatót

5 A készülékről

5.1	Opciók részegységek	5-3
5.2	Az egyes részegységek neve (géptest)	5-7
5.3	Tápellátás	5-10

6 A panelekről

6.1	Kezelőpanel	6-3
6.2	érintőmezős képernyő	6-4
6.3	Bejelentkezési módszerek	6-6

7 Az eredeti és a papír behelyezése

7.1	Az eredeti betöltése	7-3
7.1.1	Dokumentum behelyezése az automatikus dokumentumadagolóba.....	7-3
7.1.2	Az eredeti elhelyezése a tárgyüvegre.....	7-3
7.2	Papír betöltése	7-4
7.2.1	Papír betöltése az 1. tálcától a 2. tálcáig	7-4
7.2.2	A papír betöltése a kézitálcába.....	7-5
7.2.3	Borítékok betöltése	7-6
7.2.4	Levelezőlapon betöltése	7-9
7.2.5	Címke-ívek betöltése	7-11
7.2.6	Index papír betöltése	7-12

8 A készüléken elvégezhető műveletek

8.1	A másolás menete	8-3
8.2	A nyomtatás menete.....	8-5
8.3	A szkennelés menete.....	8-6
8.4	A faxolás menete.....	8-8

9 Rendeltetési hely regisztrálása

9.1	Hogyan regisztrálhat egy rendeltetési helyet.....	9-3
------------	--	------------

10 Teendők problémák esetén

10.1	Fő üzenetek és teendők	10-3
10.1.1	Egy értesítő üzenet megtekintése az érintőmezős képernyő.....	10-3
10.1.2	A papírok/tűzőkapcsok elakadása esetén megjelenő képernyő.....	10-4
10.1.3	Amikor megjelenik egy hibaüzenet	10-5
10.2	Ha nem látható az érintőmezős képernyő.....	10-6
10.3	Ha romlik a nyomtatás minősége.....	10-7
10.4	Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet	10-11
10.4.1	Az előhívó egységről	10-11
10.4.2	A dobegységről	10-12
10.4.3	A festékkazettáról	10-14
10.4.4	A festékhulladék-tartályról	10-16
10.4.5	A kapocstárról	10-18
10.4.6	A lyukasztási hulladékról.....	10-30



Biztonsági információ

1 Biztonsági információ

1.1 Bevezetés

Ez a [Gyors útmutató] könnyen érthető módon, ábrák segítségével ismerteti a készülék leggyakrabban használt funkcióinak kezelését.

Ebből a kézikönyvből szerezhethet jártasságot a gép által kínált számos hasznos funkció használatához.

A különféle funkciók részletes ismertetését a kezelési útmutatókban találja, amelyek letölthetők innen: <https://www.konicaminolta.eu>

A készülék biztonságos és szakszerű üzemeltetéséhez a használat előtt olvassa el a jelen kézikönyv 1-5. oldalán található biztonsági tájékoztatót.

Ezenfelül ebben a kézikönyvben az alábbi információk találhatók. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el a kézikönyvet.

- A gép biztonságos használatának szabályai
- A termék biztonságával kapcsolatos információk
- Óvintézkedések a gép használata esetén

A kézikönyvben található ábrák és képernyő-képek bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.

1.2 Környezetvédelmi információk

Az Energiagazdálkodás környezetvédelmi előnyei

Egy eszköz elektromos fogyasztása az eszköz tulajdonságaitól, valamint a használatának módjától függ.

Megfelelő energiagazdálkodási beállításokkal kialakítható egy, az erőforrásokkal takarékos használati mód. Az energiatakarékos módba (pl. hibernálás módba) lépés idejének rövidebb (optimális) értékre állításával csökkenthető az elektromos energiafogyasztás.

Újrapapír

Ezzel a termékkel lehetséges az újrapapírra, valamint a környezetvédelmi felügyeletek által tanúsított, az EN 12281 Európai Szabványnak megfelelő, valamint a primer papírra történő nyomtatás. Ezen felül alkalmas a könnyebb papírra, pl. 64 g/m², végzett nyomtatásra. A könnyű papír használatával hozzájárul a természeti erőforrások megkíméléséhez.

Duplex nyomtatás

Duplex egységgel felszerelt készüléken automatikusan nyomtathat a papír mindkét oldalára.

Ezen funkció használatával csökkenti a természeti erőforrások felhasználását és a nyomtatás költségeit.

A készülékhez mellékelt nyomtató-illesztőprogramban a duplex nyomtatási funkció szerepel alapbeállításaként (telepítés után ez a beállítás kézi úton módosítható).

1.3 Biztonsági információ

Ez a szakasz részletes útmutatást tartalmaz a készülék használatára és a karbantartására vonatkozóan. Ahhoz, hogy a gépet teljes értékűen használhassa, valamennyi kezelőnek figyelmesen el kell olvasnia és követnie kell a kézikönyv útmutatásait.

Kérem, olvassa el az alábbi részt, mielőtt a készüléket feszültség alá helyezi. Itt fontos, a kezelő biztonságára, valamint a készülék meghibásodásának megelőzésére vonatkozó információkat talál.

Ügyeljen arra, hogy betartsa a jelen kézikönyv valamennyi szakaszában ismertetett elővigyázatossági szabályokat.

Referencia

- Néhány esetben a készülék ebben a fejezetben felsorolt részei eltérhetnek a megvásárolt készülékétől.

Figyelmeztető jelzések

Ügyeljen a biztonsági szabályok betartására.

Ebben a kézikönyvben olyan utasítások találhatók, amelyeket minden körülmények között be kell tartani, hogy elkerülje a saját és mások sérülését, valamint az anyagi károk keletkezését.

A termék nem megfelelő használatából eredő sérülések és károk a következő jelölések alapján osztályozhatók.

Képi jelölés	Leírás
 FIGYELMEZTETÉS	A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.

Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés
	Általános tiltás		Szétszerelni tilos		Megérinteni tilos
	Általános utasítás		Földelés		Húzza ki az aljzatból
	Általános óvintézkedés		Magas hőmérséklet		Áramütés veszélye

Csatlakozás az áramforráshoz

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon más tápkábelt, csak azt, amelyet a készülékkel együtt kapott. Ha a termékkel együtt nem kapott tápkábelt, kizárólag csak a felhasználói dokumentációban meghatározott típust használja. Ha nem így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított tápkábel nem használható abban az országban, amelyben a készülék értékesítésre került, használjon egy, az alábbi feltételeknek megfelelő tápkábelt, vagy forduljon a helyi Műszaki képviselőhöz.

- A tápkábel névleges feszültségének és áramának meg kell felelnie a készülék terméktábláján feltüntetett értékeknek.
- A tápkábel meg kell feleljen az adott területen hatályos előírásoknak.
- A tápkábel rendelkezik egy földelő érintkezővel.

Ne használja a tápkábelt más termékekhez. Ha nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.


Ne sértse meg és ne horzsolja le a tápkábelt, ne tegyen rá nehéz tárgyat, ne melegítse, ne csavargassa, ne lépjen rá, ne húzogassa és ne rongálja. Sérült tápkábel (kilátszó vezetősál vagy szakadt vezetősál stb.) használata tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyet észlel, azonnal kapcsolja a készülék főkapcsolóját KI állásba, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd hívja a szervizképviseletet.

Ne csatlakoztassa a készüléket a rajta feltüntetettől eltérő feszültségű villamos hálózathoz. Ha nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon többszörös fali aljzatot, amelyhez más készülékeket vagy berendezéseket is csatlakoztat.

Ha egy aljzatot a névlegesnél nagyobb erősségű árammal terhel, tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne használjon hosszabbító kábelt. Hosszabbító használatával tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított tápkábel nem ér el a fali aljzatig, forduljon a Műszaki képviselőhöz.



Ne vegye ki és ne tegye be a tápkábel csatlakozóját nedves kézzel, mert áramütést okozhat.



A tápkábel csatlakozóját tolja be teljesen a dugaszolóaljzatba. A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.



Fordítson figyelmet a készülék földelésére. (A tápkábel csatlakozó dugóját földelt védőérintkezős dugaszolóaljzatba csatlakoztassa.) Ha ezt elmulasztja, egy esetleges hibás érintkezés tüzet vagy áramütést okozhat.

**⚠ VIGYÁZAT**

Az aljzat legyen közel a készülékhez és legyen könnyen elérhető. Ellenkező esetben nem lehet vészhelyzet esetén a csatlakozót elég gyorsan kihúzni.



Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápcsatlakozó közelébe, amely egy esetleges vészhelyzetben megakadályozhatja a tápkábel kihúzását.



A tápcsatlakozó kihúzásánál ne a kábelt húzza. Ha a kábelnél fogja meg, tönkretetheti a kábelt, ami tűz keletkezésével járhat vagy áramütést okozhat.



Évente több mint egyszer vegye ki a termék dugós csatlakozóját a dugaszolóaljzatból, és tisztítsa meg a dugaszoló villák közötti helyet. A villák között felgyülemelő por tüzet okozhat.


**Telepítés****⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Tartsa ezt a tasakot távol az újszülöttektől és gyermekektől. Ne használja azt bölcsekben, ágyakban, hordozókban vagy járókákban. A vékony fólia rátapadhat a gyermek orrára és szájára, megakadályozva a légzését. Ez a tasak nem játékszer.




Ne tegyen virágvizet vagy más vizet tartalmazó edényt, fémkapcsokat vagy más apró fémtárgyakat erre a termékre. A készülék belsejébe fröccsent víz vagy az oda beesett fémtárgyak tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhatnak.

Ha víz, valamilyen fémtárgy vagy hasonló idegen test kerül a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja a főkapcsolót KI állásba, húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból, majd értesítse a szervizképviseletet.



Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá és ne botolhasson bele. Ha rálép a tápkábelre vagy megbotlik benne, az felmelegedhet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

**⚠ VIGYÁZAT**

<Ha rögzítőlábakat kell használni>

A termék üzembe helyezését követően rögzítse azt a rögzítőlábak használatával. Ha elmulasztja a rögzítőlábak használatát, a termék elmozdulhat vagy felborulhat.



Ne helyezze a készüléket poros környezetbe, vagy olyan helyre, ahol magas nedvességtartalomnak, koromnak vagy gőznek van kitéve, közel konyhaasztalhoz, fürdőhöz vagy párasító berendezéshez. Tüzet, áramütést vagy műszaki meghibásodást okozhat.



Ne tegye ezt a terméket instabil vagy billegő munkasztalra, vagy rezgéseknek és rázkódásnak kitett helyre. Leecsúszhat vagy leeshet, személyi sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.



⚠ VIGYÁZAT

Ne tömje el ennek a terméknek a szellőzőnyílásait. A meleg felgyülemlik a termék belsejében, ami tüzet vagy hibás működést okozhat.



Amikor elmozdítja ezt a terméket, győződjön meg arról, hogy kihúzta-e a tápkábel és más kábelek csatlakozóját. Ennek elmulasztása tönkretelheti a vezetéket vagy a kábelt, ami tűz keletkezésével, áramütéssel vagy műszaki meghibásodással járhat.



Amikor elmozdítja a terméket, mindig a Kezelési útmutató vagy más dokumentum által előírt helyen fogja meg. Ha elmozdításnál más helyen fogja meg a készüléket, az leeshet és súlyos személyi sérüléseket okozhat.

**A termék használata****⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Ne módosítsa ezt a terméket, mert tüzet, áramütést vagy műszaki meghibásodást okozhat. Amennyiben a berendezés lézersugarat használ, a lézersugár vakságot okozhat.



Ne kísérletezzen azoknak a burkolatoknak és paneleknek leszerelésével, amelyek a termékhez vannak rögzítve. Egyes termékekben nagyfeszültségű részek vannak, vagy lézersugár-forrás található, amelyek áramütést vagy vakságot okozhatnak.



Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha az szokatlanul forró vagy füstöl, szokatlan szaga van vagy furcsán zajos. Azonnal kapcsolja KI a tápkapcsolót, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd forduljon a Műszaki képviselőhöz vagy a hivatalos szervizképviselethez. Ha tovább használja a készüléket ebben az állapotban, tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha azt leejtették vagy megsérült a burkolata. Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd hívja a Műszaki képviselőt vagy a jogosult szervizt. Ha ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne használjon gyúlékony permeteket, folyadékokat vagy gázokat a készülék belsejében vagy közelében. Ne tisztítsa a készülék belsejét gyúlékony gázt alkalmazó portalanítóval. Tűz vagy robbanás keletkezhet.



<Ha egy RFID modul (csak 13,56 MHz-en való működésre korlátozva) kerül használatra a gépen belüli kommunikációhoz, vagy elektromágneses indukciós fűtés (20,05 kHz és 100 kHz közötti frekvenciára korlátozva) alkalmazása esetén>

Ez a készülék egy gyenge mágneses mezőt hoz létre.

Ha a készülék közelében bármilyen rendellenes tünetet tapasztal a beültetett orvosi készülékkel (szívritmus-szabályzó stb.) kapcsolatban, távolodjon el a készüléktől és azonnal forduljon orvoshoz.

Ha nem tudja, hogy az Ön által beszerzett készülék megfelel-e ezeknek a követelményeknek, forduljon a Műszaki képviselőhöz vagy a jogosult szervizhez.



<Érintkezés nélküli IC-kártyaolvasó használata esetén>

Ha Önnek beültetett orvosi készüléke (pl. szívritmus-szabályzója) van, ügyeljen arra, hogy az IC-kártyaolvasó ne kerüljön 12 cm-nél közelebb az implantátumhoz.

A rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi készülékek (szívritmus-szabályzó stb.) működését.

**⚠ VIGYÁZAT**

Ha a terméket huzamos ideig használja vagy nagy példányszámú másolatot vagy nyomtatást végez egy gyengén szellőztetett helyiségben, érezhető lehet a készülékből kilépő levegő szaga. Jól szellőztesse ki a helyiséget.



A gép belsejében magas hőmérsékletű területek találhatók, amelyek égési sérüléseket okozhatnak.



Ha valamilyen ellenőrzést végez a gép belsejében, pl. rendellenes működés vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen azokhoz a területekhez (a fixáló egység környéke stb.), amelyeket "Caution HOT" figyelmeztető címke jelöl. Égési sérüléseket szenvedhet.



Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból.



A készülék használata során ne nézzon huzamos ideig a lámpa fényébe. Ezzel megerősítheti a szemét.



⚠ VIGYÁZAT

Ne használjon tűzött papírt, vezetőképes papírt (pl. ezüstpapírt vagy átírópapírt), kezelt hőérzékeny/tintasugaras papírt, amelyek tüzet okozhatnak.

**Kellékanyagok****⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

**⚠ VIGYÁZAT**

Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.



Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan, mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések és adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.



Ne feszítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.



Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.



Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.



Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.



Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.



Soha ne érintse meg az egységek (pl. festékkazetta vagy előhívó egység) elektromos érintkezőit, mivel egy elektrosztatikus kisülés kárt okozhat a termékben.



A kezelés előtt, tanulmányozza a felhasználói dokumentációban található biztonsági tájékoztatót.



<Ha ki kell cserélni a rögzítőegységet>

A rögzítési terület nagyon forró. A rögzítőegység cseréje előtt nyissa ki a készülék ajtajait és fedeleit. Ezután hagyja a készüléket kikapcsolva egy adott ideig, biztosítva, hogy a rögzítési terület lehűljön szobahőmérsékletre. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén égési sérüléseket szenvedhet.



1.4 Szabályozási feljegyzések

A tanúsított modellnévről

Ez a termék a következő modellnéven tanúsított az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Brazíliában és Európában:
KONICA MINOLTA márkájú C302302 (bizhub C360i, bizhub C300i és bizhub C250i) modell.

Egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő országokban ez a termék a következő modellnéven tanúsított:
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C360i, bizhub C300i és bizhub C250i modell.

CE-jelölés (Megfelelőségi tanúsítvány) az Európai Unió (EU) tagországainak felhasználói részére

Ez a termék 1. osztályú fogyasztói lézertermék, amely megfelel az EN 50689: 2021 szabványnak.

A Konica Minolta kijelenti, hogy a fenti rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő weboldalon:

"<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".

Válassza ki a terméket, majd nyissa meg a "Safety Documents" (Biztonsági dokumentumok) szakaszt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a készüléket árnyékolt interfészkábelrel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata zavart okozhat a rádiós kommunikációban és tilos az EU irányelvek értelmében.
IC-420 felszerelése esetén:
Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben a használata rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználó kötelezhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen ezek elhárítására.

Max. rádiófrekvenciás teljesítmény a frekvenciasávban (EIRP):

Modul neve, típusa	Frekvenciasáv	Sugárzás. Tápkapcsoló
Az UK-221 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli modul tartozik, modell: WN4521L:	2,4 GHz	Max. 20 dBm
	5 GHz	Max. 23 dBm
Az EK-609 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli modul tartozik, modell: MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Max. 3 dBm

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az 5 GHz-es változat nem elérhető

Ez a rádióberendezés kizárólag beltérben használható. Kültéri használata tilos.

Ez a megszorítás az alábbi táblázatban felsorolt országokra vonatkozik.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

For Brasilia users/Para usuários de Brasília

The UK-221 (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market.
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity

Product Type Color Printer

Product Name bizhub C360i, bizhub C300i, bizhub C250i

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.

100 Williams Drive

Ramsey, NJ 07446

201-825-4000

<https://kmbs.konicaminolta.us>

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
 - This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
-

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A "B" osztályú gépek előírásait el nem ismerő országok felhasználói részére

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben a használata rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználó kötelezhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen ezek elhárítására.
 - Ezt a készüléket árnyékolt interfészkábelrel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR szabályzat, illetve a helyi előírások alapján tilos.
-

GS Tanúsítvány

Ez az eszköz nem a vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyek közvetlen látóterében való használatra lett kialakítva. A vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyeken megjelenő zavaró tükröződések elkerülése érdekében ezt az eszközt nem szabad az ilyen munkahelyek közvetlen látóterében elhelyezni.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lézerrel kapcsolatos biztonság

Ez egy lézerrel működő digitális készülék. A lézerrel kapcsolatos veszély lehetősége kizárt, amennyiben a készüléket a kézikönyvek utasításai szerint működtetik.

Mivel a kibocsátott lézersugarat a védőburkolat teljes mértékben árnyékolja, a lézersugár a felhasználói műveletek egyetlen fázisában sem tud kilépni a készülékből.

Ez a készülék az IEC 60825-1: 2014. alapján az 1. lézerosztályba sorolt termék: ez azt jelenti, hogy nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

Belső lézersugárzás

Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 8,1 μ W (bizhub C360i), 7,1 μ W (bizhub C300i/C250i) a nyomtatófej-egység lézernyílásánál.


Hullámhossz: 770-800 nm

A termék 3B osztályú lézerdiódát használ, amely láthatatlan lézersugárzást bocsát ki.

A lézerdióda és a sokszögű letapogató tükör a nyomtatófej-egységben helyezkedik el.

A nyomtatófej-egység NEM A HELYSZÍNEEN SZERVIZELHETŐ ELEM:

Ezért a nyomtatófej-egységet semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.

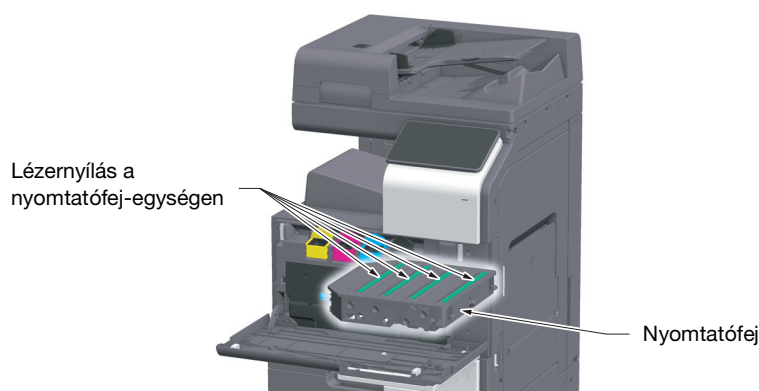

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according - the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported - the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 770-800 nm.

Európai felhasználók részére


⚠ FIGYELMEZTETÉS

A kezelő- és beállítószervek ezen kézikönyvben leírtaktól eltérő használata, illetve az eljárások nem ezen kézikönyvben leírt módon történő végrehajtása veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

- Ez egy félvezető-lézer. A lézerdióda maximális teljesítménye 25 mW, a hullámhossza pedig 770-800 nm.

Lézerbiztonsági felirat

A gép külsején az alább látható lézerbiztonsági felirat található.

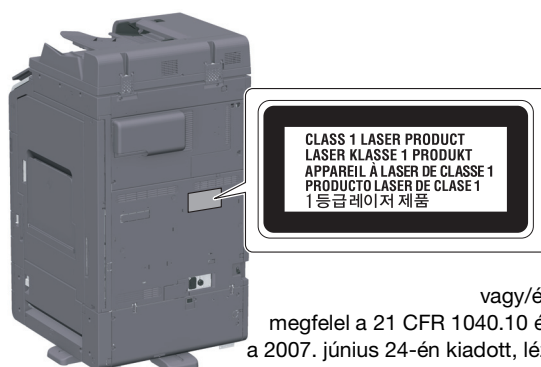

Ózon-kibocsátás

A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze el

A készülék normál üzeme közben elhanyagolható mennyiségű ózon keletkezik. Gyengén szellőztetett helyiségekben, a másológép hosszabb használata után, kellemetlen szag érződhet. A kényelmes, egészséges és biztonságos munkakörnyezet érdekében, ajánlott a fénymásolót egy jól szellőztetett helyiségben elhelyezni.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."


Recycling batteries (for Taiwan users only)

根據地方規定處理使用的電池。



Ez a jel azt jelenti: Ne dobja ki ezt a terméket a háztartási hulladékkal!

Az elektromos és elektronikus eszközök leselejtezés utáni megfelelő kezelésével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a márkakereskedőinkhez. Ezen termékek újrahasznosítása hozzájárul a természet erőforrásainak megőrzéséhez és csökkenti a hulladékok nem megfelelő kezelése által a környezetre és az emberi egészségre kifejtett negatív hatásokat.

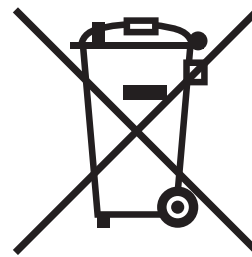


Csak az EU tagországok részére

Ez a termék megfelel az RoHS (2011/65/EU) előírásnak.

A készülékbe telepített fényforrások nem alkalmasak más alkalmazásokban történő használatra.

Telefonkábel (csak a B osztályú előírásokat alkalmazó országok részére)

Csatlakoztasson egy ferritmaggal rendelkező telefonkábelt a készülék telefoncsatlakozójához. (A kábel ferritmaggal felszerelt végén lévő moduláris dugaszt csatlakoztassa a készüléken lévő telefoncsatlakozóba.)

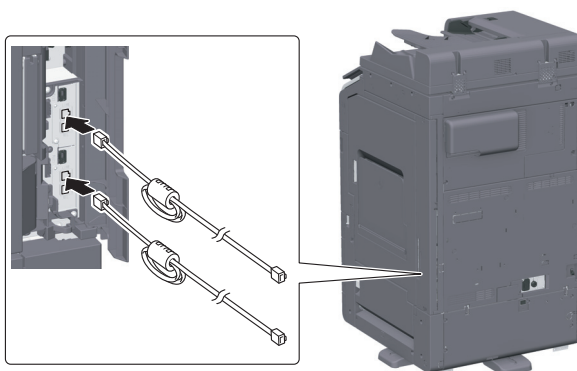

USB-csatlakozó

Az USB-eszközöket (memória, hitelesítő eszköz, hub stb.) közvetlenül az USB-csatlakozóhoz csatlakoztassa. Hosszabbító kábel használata elektromágneses interferenciát okozhat.


A készüléken használt grafikus szimbólumok

Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.

Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés
	"BE" pozíció		"KI" pozíció
	KÉSZENLÉT		nyomókapcsolók
	Földelés (Védőcsatlakozó)		Földelés (Védőföldelés)
	II-ES OSZTÁLYÚ KÉSZÜLÉK		II-es osztályú készülék funkcionális földeléssel
	Funkcionális földelés		Általános óvintézkedés
	Magas hőmérséklet		Áramütés veszélye
	VIGYÁZAT mozgó ventilátorlapát		VIGYÁZAT KÉT PÓLUS / SEMLEGES BIZTOSÍTÉK

1.5 Figyelmeztető feliratok és címkék

A készüléken az alábbi helyeken figyelmeztető feliratok és címkék kerültek elhelyezésre. Nagy körültekintéssel járjon el, hogy bizonyos műveletek végzése, pl. az elakadt papírok vagy tűzőkapcsok eltávolítása közben ne történjen baleset.

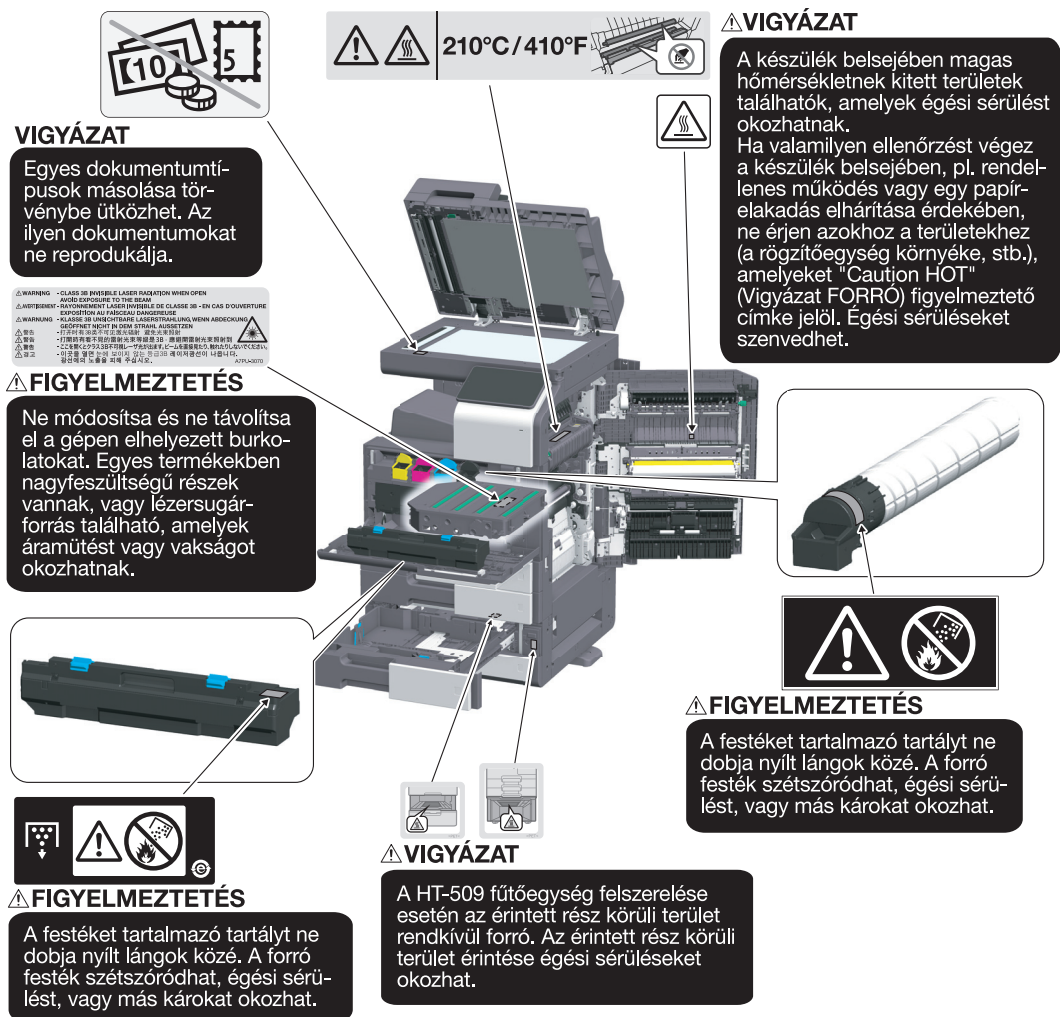

FS-539/FS-539 SD



VIGYÁZAT
Ne tegye az ujját a részbe. Ellenkező esetben megérintheti az ujjával a mozgó alkatrészeket, és megsérülhet.

MEGJEGYZÉS

Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és feljegyzéseket. Ha bármelyik figyelmeztető címke vagy feljegyzés szennyeződné, tisztítsa meg, hogy olvasható legyen. Ha a címkék és feljegyzések nem olvashatók vagy megsérültek, forduljon a szervizképviselethez.

1.6 Külön értesítés a felhasználónak

For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AA AEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-514 or FK-515 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-514 or FK-515, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-514 or FK-515 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.
-

CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.
-

Európa esetében

A faxberendezés igazoltan megfelel az egységes végberendezések nyilvános telefonhálózatokhoz (PSTN) történő páneurópai csatlakoztatásáról szóló ETSI szabványoknak (vagy követelményeknek).

For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.


The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.

Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.


1.7 Helyszükséglet

A készülék könnyű kezelése, valamint a kellékanyagok egyszerű feltöltése és a részegységek egyszerű cseréje érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az alábbiakban ajánlott helyszükségletet.

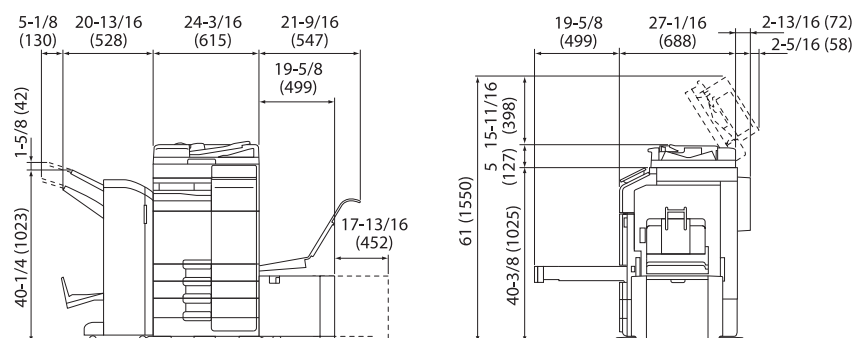

Géptest + DF-632 + FS-536 SD + PC-216 + LU-302 + MK-730 + CU-102

Egység: inch (mm)

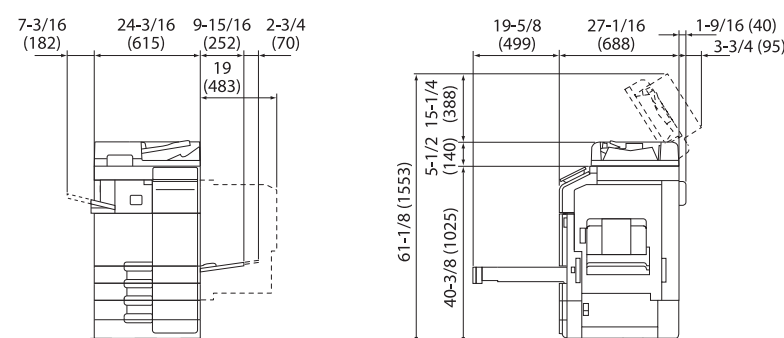

Géptest + DF-714 + FS-533 + PC-216

Egység: inch (mm)

MEGJEGYZÉS

A készülék mögött legalább 8 in (200 mm) szabad helyet kell biztosítani a szellőzés érdekében.

1.8 Üzemeltetési előírások

A készülék optimális teljesítményének eléréséhez tartsa be az alábbi előírásokat.

Áramforrás

Az áramforrás az alábbi feltételeknek kell megfeleljen.

- Feszültségingadozás: Legfeljebb $\pm 10\%$ (110 V/120 V/220 - 240 V AC)
- Frekvenciaingadozás: Legfeljebb ± 3 Hz (50/60 Hz-nél)
- Lehetőleg minél kisebb feszültség- és frekvenciaingadozású áramforrást használjon.

Működési környezet

A fénymásoló helyes működéséhez az alábbi környezeti feltételeket kell biztosítani.

- Hőmérséklet: 10°C (50°F) – 30°C (86°F) között, egy órán belül legfeljebb 10°C (18°F) ingadozással
- Páratartalom: 15% és 85% között, egy órán belül legfeljebb 10% ingadozással

A másolatok tárolása

A másolatok tárolásánál vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.

- A hosszú ideig megőrzendő másolatokat tartsa fényvédett helyen, hogy elkerülje az elhalványodást.
- A hígítót tartalmazó ragasztók (pl. a szóróflakonos enyv) feloldhatják a másolatok festékét.
- A színes másolatokon vastagabb a festékréteg, mint a fekete-fehéreken. Emiatt az összehajtott színes másolatokról a hajlításnál a festék leválhat.

A készüléken tárolt adatok

Az adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében érdemes az összes adatot törölni az összes adat felülírása funkció segítségével, a gép szállítása, selejtezése vagy visszaszolgáltatása előtt.

Az adat-felülírás funkció részletes ismertetését a Kezelési útmutatóban találhatja. Az adatok törlése előtt forduljon a szervizképviselőhöz.

Ajánlott időről időre biztonsági másolatot készíteni az adattárolóról, óvintézkedésként annak esetleges meghibásodása esetére. Az adattároló biztonsági másolata készítésével kapcsolatban, forduljon a szervizképviselőhöz.

1.9 A másolás törvényi korlátozása

Bizonyos típusú eredetiket soha nem szabad sokszorozítani, abból a célból vagy szándékkal, hogy azt eredetiként használják fel.

Az alábbi lista nem teljes, de útmutatóként szolgálhat a felelős sokszorozításhoz.

<Pénzügyi eszközök>

- Személyi csekkek
- Utazási csekkek
- Pénzutalványok
- Letéti igazolások
- Adóslevelek és más kötelezettséggel kapcsolatos bizonylatok
- Raktári bizonylatok

<Jogi eredetiek>

- Élelmiszerjegyek
- Postabélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)
- Kormányhivatalok elismervényei vagy kötelezvényei
- Illetékbélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)
- Útlevelek
- Bevándorlási okmányok
- Gépjárművekkel kapcsolatos engedélyek és jogosítványok
- Épületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos okmányok

<Általános>

- Személyi igazolványok, jelvények és kitüntetések
- Szerzői joggal védett termékek, a jog tulajdonosának engedélye nélkül

Ezen kívül tilos bármilyen körülmények között a belföldi vagy külföldi bankjegyek sokszorozítása, valamint művészeti alkotások másolása, a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül.

Ha kétségei vannak egy dokumentum jellegét illetően, kérjen jogi segítséget.

MEGJEGYZÉS

A készülék hamisítás elleni funkcióval rendelkezik a pénzügyi eszközök illegális sokszorozításának megakadályozására.

Köszönjük a megértését, mivel egyes, ritka esetekben ez a hamisítás ellenes funkció zajos másolatokat eredményez, illetve egyes képadatok nem tárolhatók.



A készülék használata előtt

2 A készülék használata előtt

2.1 Környezetvédelmi kezdeményezések

Cégünk folyamatosan arra törekszik, hogy üzleti tevékenységünk minden területén csökkentse a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

Ezen törekvések részeként a felhasznált természeti források csökkentésére irányuló intézkedéseket vezettünk be, amelyek egyike a Kezelési útmutató oldalszámának csökkentése.

A különféle funkciók részletes ismertetését a kezelési útmutatókban találja, amelyek letölthetők innen: <https://www.konicaminolta.eu>

A kívánt információk keresését olyan funkciók segítik, mint a kulcsszó alapján történő keresés vagy a szűrés.

2.2 Az irodai többfunkciós készülékek rendeltetésszerű használata

Használati területek

Ez a többcélú berendezés több irodai készülék feladatát képes egymaga elvégezni. Mint irodai rendszer a következő célokra használható:

- Dokumentumok nyomtatása, másolása és szkennelése, valamint küldésük és fogadásuk faxon.
- A megfelelő opcionális egységekkel használható a duplex mód, a tűzés, lyukasztás és fűzetkészítés.
- A szkennelt dokumentumokat tárolhatja külső USB memórián, vagy elküldheti őket a hálózaton található rendeltetési helyre, mint az FTP, WebDAV vagy e-mail.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételek:

- A rendszert az eszközre és az opcionális részekre meghatározott műszaki jellemzők határain belül használják,
- A kezelési útmutatókban leírt, a biztonságra vonatkozó feltételeket betartják,
- A másolás jogi korlátozásait (lásd: 1-20. oldalon) figyelembe veszik,
- A karbantartásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályok be vannak tartva,
- Az általános, nemzeti és vállalati biztonsági előírásokat figyelembe veszik.

A használatot kizáró körülmények

A rendszert nem szabad használni, ha:

- Hiba vagy rongálódás tapasztalható,
- Elmaradt az esedékes karbantartás,
- A készülék elektromos vagy mechanikai funkciói rendellenesen működnek.

Felelősség elhárítása

A gyártó nem vállal felelősséget a keletkezett kárért, ha a rendszert használatot kizáró körülmények között működtették.

2.3 Célcsoportok

A kezelési útmutatók a rendszer alábbi felhasználói részére készültek:

Célcsoport	Leírás
Felhasználó	A rendszert az "Az irodai többfunkciós készülékek rendeltetésszerű használata" részben ismertetett célra használó személyek, a rendszer funkcióit és a fogyóanyagokat a kapott használói jogosultságnak megfelelően használó személyek.
Felügyelő	A fogyóanyagokat, a rendszer funkcióit, a felhasználókat és a hozzáférési jogosultságokat kezelő, a rendszer beállításait elvégző, a hálózati kapcsolatokat létrehozó személyek.

A rendszert használni kívánó személyeknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a vonatkozó kezelési útmutatókat.

2.4 Bevezető a Kezelési útmutatóhoz

A termék kezelési útmutatója a jelen kézikönyvből és a HTML Kezelési útmutatóból áll.

A készülék biztonságos használatához szükséges megjegyzések és óvintézkedések, valamint a készülék alapfunkcióival és kezelési módszereivel kapcsolatos információk szintén a jelen kézikönyvben találhatók.

A különféle funkciók részletes ismertetését a kezelési útmutatókban találja, amelyek letölthetők innen:
<https://www.konicaminolta.eu>

Gyors útmutató

A készülék biztonságos használatához szükséges megjegyzések és óvintézkedések, valamint a készülék alapfunkcióival és kezelési módszereivel kapcsolatos információk szintén a jelen dokumentumban találhatók.

A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót.

HTML Kezelési útmutató

Ez a Kezelési útmutató tartalmazza a termék funkcióinak alapszintű és részletes ismertetését, valamint a különféle beállítások ismertetését.

2.5 A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok és jelölések

FIGYELMEZTETÉS

- A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT

- A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ez a szimbólum egy olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely megrongálhatja a készüléket vagy a dokumentumokat. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az anyagi károk okozását.



Tippek

- Ez a szimbólum az adott témára vonatkozó kiegészítő információkat, valamint egy funkció használatához szükséges opciós egységeket jelzi.



Hivatkozás

Ez a szimbólum hivatkozás, mely egy kapcsolódó témakörre mutat.



Kapcsolódó beállítás

Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi bármely felhasználó számára.



Kapcsolódó beállítás (rendszergazda számára)

Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi felügyelők számára.

Jelzések/Jelölések	Leírás
✓	Ez a jelölőpipa egy művelet előfeltételét jelzi.
→	Ez a szimbólum jelzi a műveletekre vonatkozó utasítások magyarázatának kiegészítését.
[]	A szögletes zárójelek [] között lévő szöveg egy kezelőelem neve az érintőmezős képernyő , egy számítógépes képernyő neve vagy valamelyik Kezelési útmutató címe.
Félkövér szöveg	Egy gomb nevének, egy termék nevének vagy egy opcionális egység nevének megjelenítése.

2.6 Felügyeleti jelszó

A felügyeleti jelszó gyári alapértéke [1234567812345678]. Próbálja meg ezt használni, ha nem került módosításra a felügyeleti jelszó.

Rendszeres időközönként változtassa meg a felügyeleti jelszót.



A készülékre vonatkozó biztonsági intézkedések

3 A készülékre vonatkozó biztonsági intézkedések

3.1 A biztonsági intézkedésekről

Ebben az részben azokat a biztonsági intézkedéseket ismertetjük, amelyeket az ügyfélnek be kell vezetnie a készülék biztonságos használata érdekében. A megfelelő biztonsági intézkedések bevezetésével megakadályozható a készülék illetéktelen használata, elkerülhetők a vírusfertőzések, megelőzhető a bizalmas információk és egyéb adatok kiszivárogtatása a multifunkciós készüléken keresztül.

3.2 Kívülről történő illetéktelen belépés megakadályozása

Amikor a hálózathoz csatlakoztatja a készüléket, azt egy tűzfallal védett környezetben használja. Ezen felül, javasoljuk egy privát IP-cím beállítását a készülék IP-címeként. Egy privát IP-cím beállítása esetén, a készülékhez csak a helyi hálózaton, például a céges hálózaton keresztül férhetnek hozzá a felhasználók, megakadályozva ez által a kívülről történő hozzáférést.

Ha egy globális IP-címet kell használnia, gondoskodjon arról, hogy a készüléket egy tűzfal védje.



Tippek

Az alábbi tartományokban lévő címeket használhatja privát IP-címként.

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

3.3 A felügyeleti jelszó módosítása

Ez a készülék olyan beállítási lehetőségeket is biztosít (Felügyeleti beállítás), amelyek módosításához felügyeleti jogok szükségesek. A felügyeleti beállítások módosítása esetén, a rendszer kéri a felügyeleti jelszó beírását.

Ahhoz, hogy megakadályozza egy esetleges rosszindulatú harmadik fél hozzáférését a beállításokhoz, módosítsa a felügyelet gyári alapértelmezett jelszavát. Ügyeljen arra, hogy ne felejtse el a módosított jelszavát.



Tippek

- A felügyeleti jelszó megváltoztatásának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.
- Ha elfelejti a felügyeleti jelszavát, azt egy szervizmérnöknek kell újra beállítani. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.

3.4 Felhasználó hitelesítés telepítése

Felhasználói hitelesítés telepítésével korlátozhatja a készülék használatára jogosult felhasználók körét. Csak a készüléken regisztrált felhasználónévvel és jelszóval rendelkező felhasználók használhatják a készüléket, megakadályozva így annak illetéktelen használatát. Amennyiben rendelkezik egy hitelesítő kiszolgálóval, például egy Active Directory rendszerrel, a hitelesítő kiszolgálón regisztrált felhasználói információk alapján korlátozhatja a készülék használatát.

Ezen felül a következő funkciókorlátozások alkalmazhatók minden egyes felhasználó esetén, megakadályozva az illetéktelen használatot.

- Az egyes funkciók, mint a Nyomtatás, Szkennelés, Faxolás és Másolás használatának engedélyezése/tiltása
- USB-memória használatának engedélyezése/tiltása
- Szkennelés/Fax címzettek tiltása

Mindezek mellett, egy felügyeleti naplóba gyűjtve a felhasználók használatával kapcsolatos adatokat, utólag visszakövethető az esetleges illetéktelen használat vagy az információk kiszivárogtatása, ami egy lélektani gátlást jelenthet az ilyen jellegű tevékenységek ellen.



Tippek

A felhasználói hitelesítés beállításának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.

3.5 IP-cím szűrés beállítása

Az IP-cím szűrés funkció az IP-címek alapján korlátozza az egyes eszközökről való hozzáférést a készülékhez. A funkció helyes beállításával megakadályozhatja a hozzáférést az erre nem engedélyezett eszközökről.

A készülék IP-cím szűrés funkciójának beállításához az alábbi két módszer bármelyike használható:

IP-cím szűrés

A engedélyezni, illetve tiltani kívánt IP-címtartományok manuális meghatározása.

Gyors IP szűrés

Azon IP-címek tartománya, amelyek részére engedélyezett hozzáférés, automatikusan kerül beállításra, a készüléken beállított IP-cím és alhálózati maszk alapján.



Tippek

Az IP-cím szűrés beállításának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.

3.6 Víruskeresés beállítása

Ez a készülék egy víruskereső funkcióval rendelkezik. Ez a funkció megakadályozza a számítógépes vírusok terjedését a készüléken keresztül. Ez a funkció felismeri a kívülről fogadott adatokban, a készülékhez csatlakoztatott USB-memórián, valamint a készülék saját adattárolóján lévő adatokban elrejtett vírusokat. Egy vírus észlelése esetén a funkció elveti a feladatot vagy megjelenít egy figyelmeztető üzenetet. Ezen felül, az érintett tartalom naplózásra kerül.



Tippek

A víruskereső funkció részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.

3.7 Egyéb biztonsági funkciók

Ez a készülék az alábbi biztonsági funkciókat is biztosítja. Részletes ismertetésük a HTML Kezelési útmutatóban található.

Hálózat

SSL/TLS kommunikáció: A készülék és a számítógép közötti adatforgalom titkosításával fokozza a biztonságot.

Nyomtatás

Azonosítás és nyomtatás: Ez a funkció csak azt követően indítja el a nyomtatást, ha a felhasználó hitelesítette magát, beírva az felhasználónevét és jelszavát a készülék **Érintőképernyőjén**. A kiadott nyomtatott lapok így nem maradnak őrizetlenül, megakadályozva az információk kiszivárogtatását.

Szkennelés

PDF fájl titkosítása: A beolvasott adatokból létrehozott PDF-fájlt csak egy jelszó használatával enged megnyitni. A fájl titkosításával megakadályozható, hogy annak tartalmát illetéktelenek is megtekinthessék.

Fax

Cím nyugtázása (Küldés): Ez a funkció csak a cím ismételt beírását követően engedélyezi az adatok küldését, így elkerülve, hogy azok téves címre kerüljenek.

Fogadás memóriába: A fogadott adatokat ideiglenesen a készülék memóriájában tárolja, elkerülve az információk kiszivárgását az őrizetlenül hagyott lapokról. Az adatok a meghatározott jelszó beírását követően kerülnek nyomtatásra.

Tárhely

Titkosítási beállítások: A készülék adattároló eszközének titkosítása.

4

Hogyan kell használni a HTML Kezelési útmutatót

4 Hogyan kell használni a HTML Kezelési útmutatót

A HTML Kezelési útmutatóról

Válassza ki a kívánt funkciót a kezdőoldalon (Home), majd olvassa el a funkció részletes leírását.

A kezdőoldalon (Home) az [Introduction] kiválasztásával a Kezelési útmutató használatának részleteit olvashatja el.

Működési környezet

Támogatott operációs rendszerek

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14

Támogatott Internet böngészők

- Windows:
Microsoft Internet Explorer 10/11 (Asztali változat), Microsoft Edge, Firefox legfrissebb változat, Google Chrome legfrissebb változat
- Mac OS:
Safari legfrissebb változat

Kijelző felbontás

- 1024 × 768 képpont vagy több



Tippek

- Ajánlott az operációs rendszerével kompatibilis legfrissebb Internet böngészőt alkalmazni, hogy a készüléket minél kényelmesebben és célszerűbben használhassa.
- Ellenőrizze, hogy Internet böngészőjében engedélyezve van-e a JavaScript. A HTML Kezelési útmutató JavaScript segítségével jeleníti meg az oldalakat és a keresési funkciókat.




A készülékről

5 A készülékről

5.1 Opciók részegységek

Opciók részegységek listája

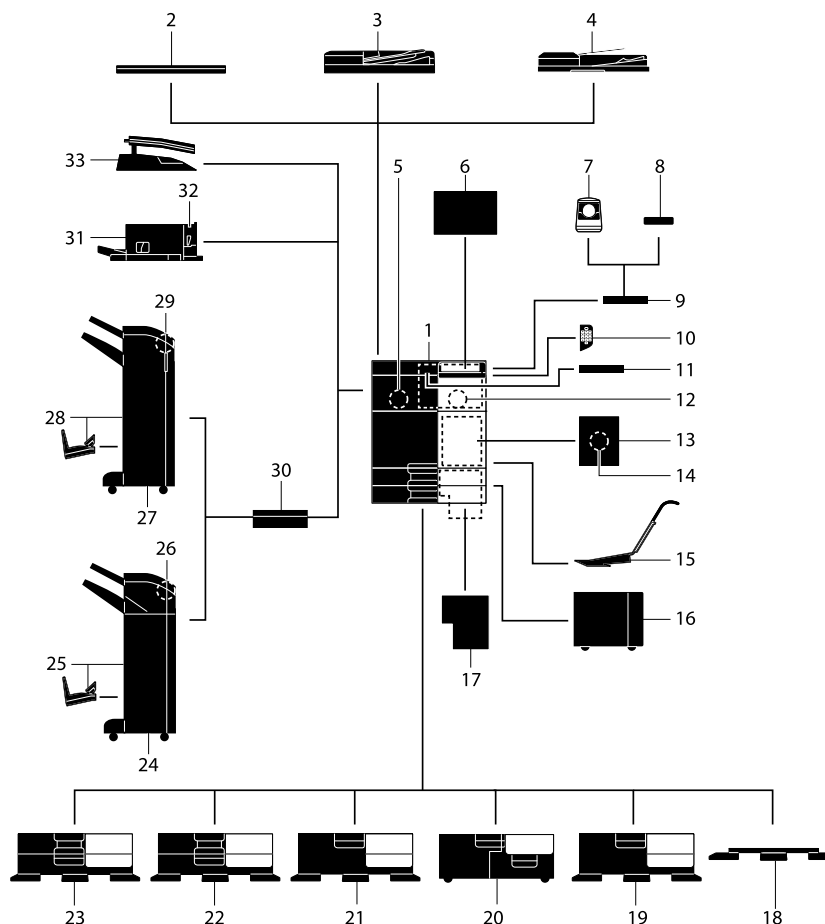

Sz.	Név	Leírás
1	Géptest	A lapolvasó szakasz az eredeti szkennelését, a nyomtató szakasz pedig a képadatok nyomtatását végzi. Ez az egység "készülékként" vagy "géptest" kerül említésre a kézikönyvben.
2	OC-511 géptető	A betöltött eredeti példány rögzítésére szolgál.
3	DF-632 lapfordító automatikus dokumentumadagoló	Az eredeti példányt laponként automatikusan adagolja és szkenneli. Ez az egység automatikusan megfordítja a kétoldalas eredetiket, mindkét oldaluk szkenneléséhez. Ez az egység ADF -ként kerül említésre a kézikönyvben.
4	DF-714 lapfordító automatikus dokumentumadagoló	Az eredeti példányt laponként automatikusan adagolja és szkenneli. Ez az egység egyszeri behúzással szkenneli a kétoldalas eredetiket, azok megfordítása nélkül. Ez az egység ADF -ként kerül említésre a kézikönyvben.
5	FK-514 faxkészlet	A készülék faxgépként történő használatához alkalmas. Más esetben, ez a rendszer teszi lehetővé több telefonvonal csatlakoztatását.
6	CU-102 tisztítóegység	Összegyűjti a készülékben keletkezett rendkívül finom szemcséket így megelőzve, hogy azok kijuthassanak a készülékből.

Sz.	Név	Leírás
7	AU-102 hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az ujjban lévő vénák mintázatának leolvasása alapján történik. A WT-506 munkaasztal az AU-102 hitelesítő eszköz felszereléséhez szükséges.
8	AU-201S hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az IC-kártyára vagy egy NFC-kompatibilis Android eszközre rögzített információk beolvasásával történik. Az AU-201S hitelesítő eszköz felszereléséhez az MK-735 szerelőkészlet szükséges. Ez az eszköz a WT-506 munkaasztalra is felszerelhető.
9	WT-506 munkaasztal	Helyet biztosít az eredeti vagy más anyagok ideiglenes tárolására. Az AU-102 hitelesítő eszköz vagy az AU-201S hitelesítő eszköz felszerelése esetén is használható.
10	KP-102 billentyűzet	A kezelőpanel oldalára lett felszerelve. Lehetőséget biztosít a készülék kezelésére, valamint számok hardverbillentyűk segítségével történő bevitelére.
11	KH-102 billentyűzet tartó	Külső billentyűzet használatához szerelje fel ezt a tartót. A külső billentyűzet használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.
12	SC-509 biztonsági készlet	Támogatja a másolásvédelmi és a jelszavas másolás funkciót, a jogosulatlan másolás megelőzéséhez.
13	MK-742 fax szerelőkészlet	Ez az eszköz az FK-515 faxkészlet telepítéséhez szükséges. Ez az opció Észak-Amerikában és Hong Kongban elérhető.
14	FK-515 faxkészlet	Telefonvonalak hozzáadásához használható. Az MK-742 fax szerelőkészlet az FK-515 faxkészlet felszereléséhez szükséges. Ez az opció Észak-Amerikában és Hong Kongban elérhető.
15	MK-730 szerelőkészlet	Szalagpapírra történő nyomtatáshoz használható.
16	LU-302 nagy kapacitású egység	Lehetőséget biztosít akár 3000 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére. Az LU-302 nagy kapacitású egység felszereléséhez a gép a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel kell rendelkezzen.
17	IC-420 képvezérlő	Kiváló minőségű nyomtatási eredményt biztosít. A VI-516 Videó-illesztőkészlet és az UK-115 felújító készlet szükséges az IC-420 képvezérlő felszereléséhez. Ezen felül, a gépnek rendelkeznie kell a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel és a DK-516 gépasztallal .
18	DK-705 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
19	DK-516 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
20	PC-417 papíradagoló szekrény	Lehetőséget biztosít legfeljebb 1500 lap 8-1/2 × 11 (A4) méretű papír betöltésére a bal oldali tálcába és legfeljebb 1000 lap betöltésére a jobb oldali tálcába.
21	PC-416 papíradagoló szekrény	Lehetőséget biztosít akár 2500 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére.
22	PC-216 papíradagoló szekrény	Az alsó és felső tálcára egyenként akár 500 lapot is betölthet.
23	PC-116 papíradagoló szekrény	A felső tálcára akár 500 lapot is betölthet, az alsó tálcát pedig tárolórekeszként használhatja.
24	FS-539 másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi a nyomtatott lapokat. Az FS-536 másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átadó egység szükséges. Ezenfelül a gépnek rendelkeznie kell egy PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel vagy egy DK-516 gépasztallal .

Sz.	Név	Leírás
25	FS-539 SD másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi, összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat. Az FS-539 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdó egység szükséges. Ezenfelül a gépnek rendelkeznie kell egy PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel vagy egy DK-516 gépasztallal .
26	PK-524 lyukasztó egység	Ezt az egységet az FS-539/FS-539 SD másolatkezelőre lehet felszerelni. Ez az egység a tűzés funkciót támogatja.
27	FS-536 másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi a nyomtatott lapokat. Az FS-536 másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdó egység szükséges. Ezen felül, a gépnek rendelkeznie kell a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel és a DK-516 gépasztallal .
28	FS-536 SD másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi, összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat. Az FS-536 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdó egység szükséges. Ezen felül, a gépnek rendelkeznie kell a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrénnel és a DK-516 gépasztallal .
29	PK-520 lyukasztó egység	Ezt az egységet az FS-536/FS-536 SD másolatkezelőre lehet felszerelni. Ez az egység a tűzés funkciót támogatja.
30	RU-513 átdó egység	Ezt az egység szükséges az FS-539/FS-539 SD/FS-536/FS-536 SD másolatkezelő felszereléséhez a készülékre.
31	FS-533 másolatkezelő	Ezt az egységet a készülék kiadó tálcájára lehet felszerelni. Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi a nyomtatott lapokat.
32	PK-519 lyukasztó egység	Ezt az egységet az FS-533 másolatkezelőre lehet felszerelni. Ez az egység a tűzés funkciót támogatja.
33	JS-506 feladatrendező	Ezt az egységet a készülék kiadó tálcájára lehet felszerelni. Az egység a kiadott lapok rendezését végzi.

Egyéb opciók részegységek listája

Az alábbi opciók eszközök a készüléken belül kerültek elhelyezésre és nem láthatók a fenti ábrán.


Sz.	Név	Leírás
1	SP-501 bélyegző egység	Fax küldése esetén lebélyegzi a beolvasott lapokat. Ez az egység lehetőséget biztosít annak ellenőrzésére, hogy az eredeti szkennelésre került-e.
2	2. tartalék küldésjelölő bélyegző	Cserebélyegző az SP-501 bélyegző egység részére.
3	EK-609 helyi illesztőkészlet	Ezt egységet egy Bluetooth LE-kompatibilis iOS terminál csatlakoztatása esetén kell felszerelni. Hozzáadásra kerül a Bluetooth LE kommunikáció vételére szolgáló eszköz.
4	VI-516 videó-illesztőkészlet	Ez az eszköz az IC-420 képvezérlő használatához szükséges.
5	UK-115 felújító készlet	Ez az eszköz az IC-420 képvezérlő használatához szükséges.
6	i-Option LK-102 v3	Biztosítja a PDF feldolgozó funkció hozzáadását.
7	i-Option LK-105 v5	Biztosítja a kereshető PDF funkció hozzáadását.
8	i-Option LK-106	A vonalkód betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.
9	i-Option LK-107	A unicode betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.

Sz.	Név	Leírás
10	i-Option LK-108	Az OCR betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike. Alapesetben az OCR-B betűkészlet (PostScript) használható. Ezen opció felszerelése lehetőséget biztosít az OCR-A betűkészlet (PCL) használatára.
11	i-Option LK-110	Lehetővé teszi egy fájl átalakítását DOCX vagy XLSX formátumba, valamint a kiemelt funkcionális, kiváló minőségű adatok generálását. Ez az opció tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v5 licenceit. Ezen opció megvásárlásához nem kell beszereznie az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option LK-105 v5 bővítményeket. A hozzáadható funkciók részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.
12	i-Option LK-111	Biztosítja a ThinPrint funkció hozzáadását.
13	i-Option LK-114	Biztosítja a Serverless pull printing funkció hozzáadását.
14	i-Option LK-115 v2	Biztosítja a TPM (Trusted Platform Module - Megbízható platform modul) hozzáadását. A biztonságot növeli a készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és jelszavaknak a titkosítása.
15	i-Option LK-116	Biztosítja a víruskereső funkció hozzáadását.
16	i-Option LK-117	Lehetőséget biztosít az IP fax (SIP) funkció hozzáadására.
17	UK-221 felújító készlet	A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.
18	HT-509 fűtőegység	Megelőzi a tálcában lévő papír átnedvesedését. A HT-509 Fűtőegységet a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrény beszerzése esetén lehet felszerelni.
19	TK-101 transzformátorkészlet	Ez az egység az LU-302 nagy kapacitású egység fűtőegységének működéséhez szükséges.
20	MK-734 tápegység szerkény	A -509 fűtőegység be- és kikapcsolásához használható. Az MK-734 tápegység szerkényt a PC-116, PC-216, PC-416 vagy PC-417 papírszekrény vagy a DK-516 gépasztal beszerzése esetén lehet felszerelni.
21	MK-735 szerelőkészlet	Az AU-201S hitelesítő eszköz főegységbe történő beszereléséhez kell használni.
22	IM-102 intelligens médiumérzékelő	Automatikusan észleli a tálcába töltött papír típusát.
23	EM-908 memóriabővítő egység	Tárhelyet ad hozzá a géphez. Az egység használatához frissíteni kell a gépen levő firmware-t. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.

5.2 Az egyes részegységek neve (géptest)

Elülső

Az ábrán a **DF-714 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval** felszerelt géptest látható.

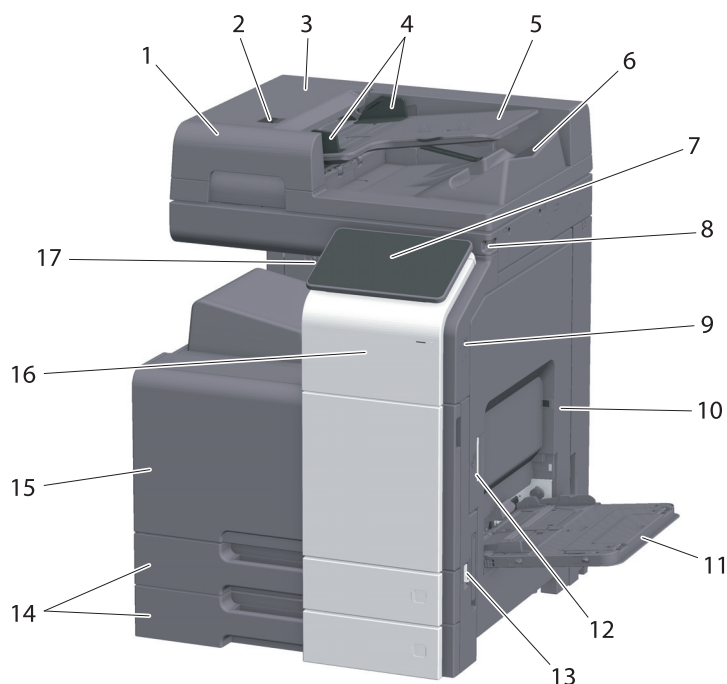


Sz.	Név	Leírás
1	Lapfordító automatikus dokumentumadagoló	Az eredeti példányt laponként automatikusan adagolja és szkenneli. Ez az egység egyszeri behúzással szkenneli a kétoldalas eredetiket, azok megfordítása nélkül. Ez az egység ADF -ként kerül említésre a kézikönyvben.
2	Bal oldali fedél kioldókar	A bal oldali fedél nyitására használható.
3	Bal oldali fedél	A Bal oldali fedelet a papírelakadás elhárításához kell kinyitni.
4	Oldalterelő	Állítsa ezt a vezetőt az eredeti szélességéhez.
5	Eredeti tálca	Töltse be az eredeti ebbe a tálcába, a képes felével felfelé.
6	Eredeti kimeneti tálca	Ebbe a tálcába kerül kiadásra a beolvasott eredeti.
7	Kezelőpanel	A készülék számos beállításának elvégzésére használható.
8	Ceruza	A érintőmezős képernyő használható, egy menü kiválasztására vagy karakterek beírására.
9	USB port (A típus) USB2.0/1.1	Egy külső memóriának (USB-memóriának) a készülékhez történő csatlakoztatására szolgál.
10	Jobb oldali ajtó	Ezt az ajtót az elakadt papír kiszabadításához kell kinyitni.
11	Kézitálca	Szabálytalan méretű papírra, vastag papírra, fóliákra, levezőlapokra (4 × 6 (A6 kártyára)), borítékokra vagy címkeívekre történő nyomtatáshoz használható.
12	Jobb oldali ajtó kioldókar	A Jobb oldali ajtó zárásához használható.
13	Főkapcsoló	A kapcsoló lenyomásával be, illetve kikapcsolja a teljes készülék tápellátását.
14	1. tálca, 2. tálca	500 oldal normál papír betöltéséhez.
15	Elülső ajtó	Ezt az ajtót a Festékkazetta vagy a Festékhulladék-tartály cseréjéhez, valamint a Nyomtatófej üvegének tisztításához kell kinyitni.

Sz.	Név	Leírás
16	Mobil érintőfelület	Ezen a területen a készüléket egy NFC-kompatibilis Android terminál vagy Bluetooth LE kompatibilis iOS-terminálhoz társíthatja.
17	Tápellátás gomb	A készüléket Energiatakarékos módba kapcsolja.

Oldalsó/hátsó

Az ábrán az **DF-714 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval**, az **FK-514 faxkészlettel**, az **FK-515 faxkészlettel** és az **MK-742 fax szerelőkészlettel** felszerelt készülék látható.

(Az **FK-515 faxkészlet** és az **MK-742 fax szerelőkészlet** csak Észak-Amerikában és Hong Kongban használható.)

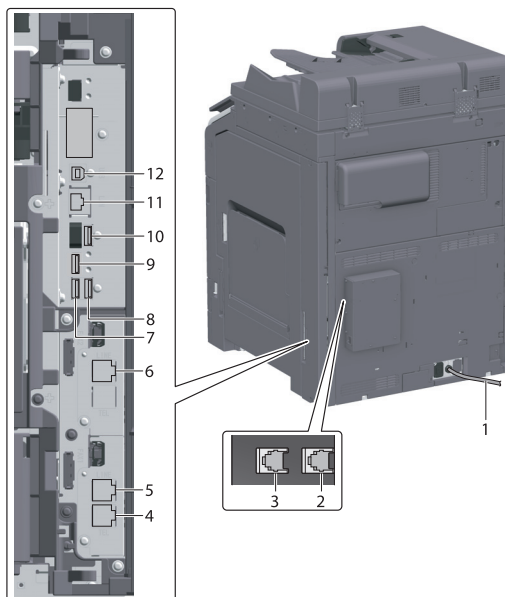

Sz.	Név	Leírás
1	Tápkábel	A készülék tápellátására szolgál.
2	Telefonvonal csatlakozó aljzat 4 (LINE PORT4)	Általános előfizetői telefonvonal csatlakoztatására használható.
3	Telefonvonal csatlakozó aljzat 3 (LINE PORT3)	Általános előfizetői telefonvonal csatlakoztatására használható.
4	Telefonkészülék csatlakozó aljzat (TEL PORT1)	A telefonkészülék vezetékének csatlakoztatására szolgál. Ehhez a csatlakozóhoz még több telefonvonal használata esetén is csatlakoztathatja a vezetéket.
5	Telefonvonal csatlakozó aljzat 1 (LINE PORT1)	Általános előfizetői telefonvonal csatlakoztatására használható. Abban az esetben csatlakoztassa a vezetéket, ha a csak egy telefonvonalat használ.
6	Telefonvonal csatlakozó aljzat 2 (LINE PORT2)	Általános előfizetői telefonvonal csatlakoztatására használható.
7	USB port (A típus) USB2.0/1.1	A FAX1 vonal csatlakoztatására használható (opció).
8	USB port (A típus) USB2.0/1.1	A FAX2 vonal csatlakoztatására használható (opció).
9	USB port (C típus) USB3.0	A Vezeték nélküli hálózati illesztőkészlet csatlakoztatására szolgál (opció).
10	USB port (A típus) USB2.0/1.1	A hitelesítő eszköz csatlakoztatására szolgál (opció).


Sz.	Név	Leírás
11	Hálózati csatlakozó (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)	Ehhez a porthoz csatlakozhat, ha a készüléket hálózati nyomtatóként vagy hálózati szkennerként használja.
12	USB port (B típus) USB2.0/1.1	Ehhez a porthoz csatlakozhat, ha a készüléket USB-csatlakozású nyomtatóként használja.

**Tippek**

- A termékbe beszerelt hálózati port a 11 számú után következik és a 12.A port akkor kerül aktiválásra, amikor egy hálózati kábelt a porthoz csatlakoztat.

5.3 Tápellátás

Ezen a készüléken egy **Főkapcsoló** és egy **Tápellátás** gomb található.

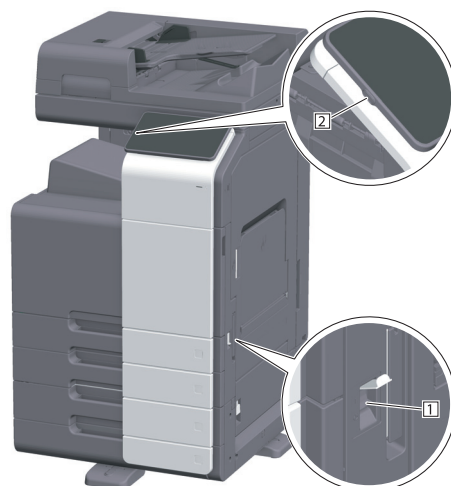

Sz.	Név	Leírás
1	Főkapcsoló	Be- vagy kikapcsolja a készülék fő tápellátását. A fő tápellátás be- és kikapcsolásának ismertetését lásd 5-10. oldalon.
2	Tápellátás gomb	A készüléket Energiatakarékos módba kapcsolja. Ez a funkció csökkenti a készülék áramfogyasztását és jelentő mennyiségű energia megtakarítását teszi lehetővé. A Tápellátás gomb használatának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.


MEGJEGYZÉS

Nyomtatás közben *ne* kapcsolja ki a **főkapcsolót** és *ne* nyomja meg a **Tápellátás** gombot. Ellenkező esetben papírelakadást okozhat.

Ha a készülék működése közben kikapcsolja a **főkapcsolót** vagy lenyomja a **Tápellátás** gombot, a rendszer törli a jelenleg betöltés vagy kommunikáció alatt álló adatokat, valamint törli a sorban álló feladatokat.

A készülék ki- és bekapcsolása

- 1 Amikor bekapcsolja a fő tápellátást, nyissa fel a **főkapcsoló fedelét**, majd nyomja le a **főkapcsoló** | oldalát.

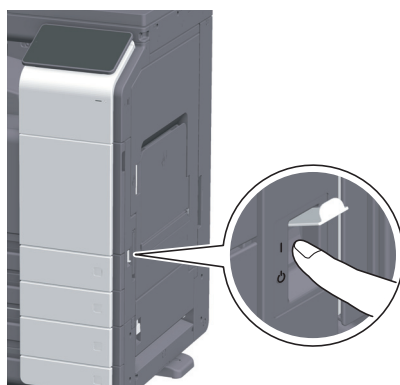

A **bekapcsolásjelző** a **kezelőpanelen** világítani kezd és az indítóképernyő megjelenik az **érintőmezős képernyő**.

- 2 Amikor kikapcsolja a fő tápellátást, nyissa fel a **főkapcsoló fedelét**, majd nyomja le a **főkapcsoló**  oldalát.

MEGJEGYZÉS


A készülék újraindításához *kapcsolja ki* a **főkapcsolót**, majd *legalább 10 másodpercnyi várakozás után kapcsolja ismét be*. Ha nem így jár el, működési hibát okozhat.



A panelekről

6 A panelekről

6.1 Kezelőpanel

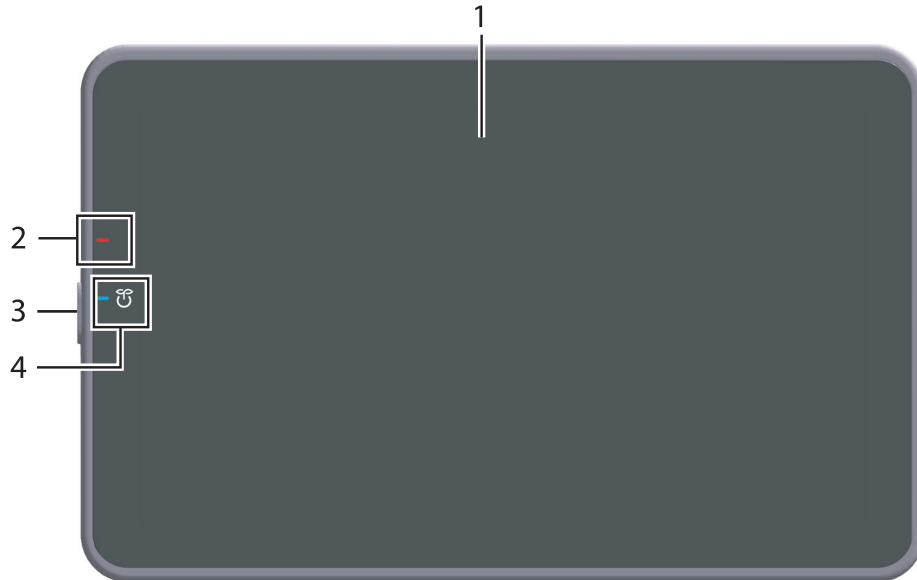


Sz.	Név	Leírás
1	Érintőmezős képernyő	Megjeleníti a beállítási képernyőket és az üzeneteket. A műveletek elvégzéséhez közvetlenül ezt a panelt kell megnyomni.
2	Figyelmeztető fényjelző	A készülék állapotát jelzi, a lámpa színével, valamint a villogásával vagy folyamatos világításával. - Villogó (narancs): Figyelmeztetés - Világít (narancs): A készülék leállítva.
3	Tápellátás gomb	A készüléket Energiatakarékos módba kapcsolja. A Tápellátás gomb használatának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.
4	Bekapcsolásjelző	A lámpa színe a tápellátás állapotát jelzi. - Világít (kék): Normál állapot - Villog (kék): Alacsony fogyasztású vagy Hibernálás üzemmód - Világít (narancs): Kieg.főkapcsoló KI - Villog (narancs): ErP automata kikapcsolás KI

6.2 érintőmezős képernyő

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő elrendezése az alábbi.

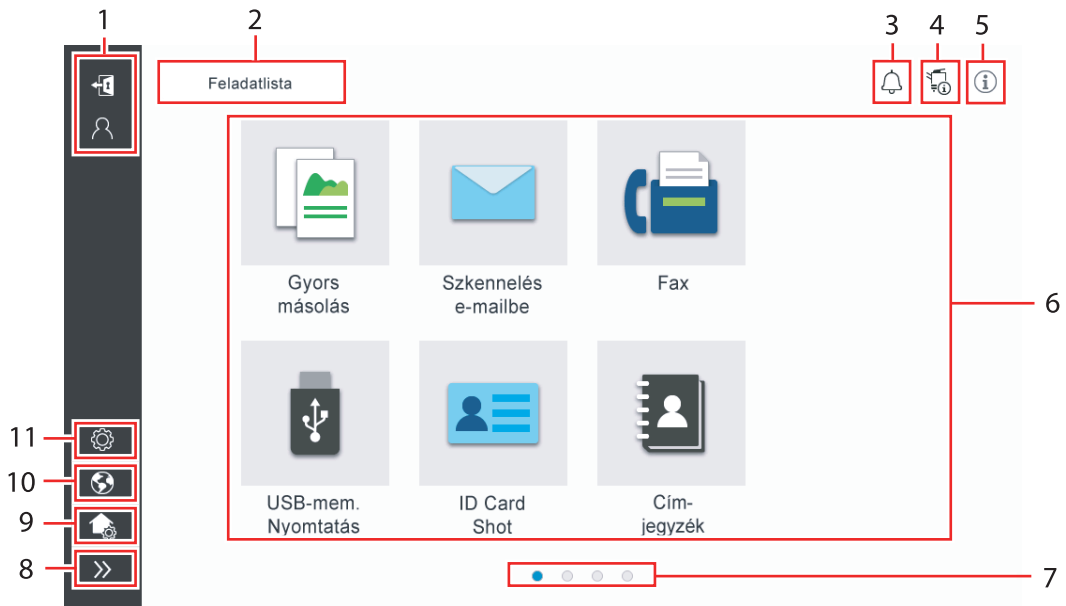

Sz.	Név	Leírás
1	Felhasználó/Számlanév	Akkor jelenik meg, ha engedélyezésre került a felhasználó hitelesítése és a fiókkövetés. A bal oldali területet megnyitva, megjelenik a jelenleg bejelentkezett felhasználó neve vagy a fiók neve. A [Belépés] gombra koppintva ki lehet lépni.
2	[Feladatlista]	Megjeleníti az aktív, illetve a várakozó feladatokat. Szükség esetén megtekintheti a feladatnaplót vagy kinyomtathat egy kommunikációs jelentést. Ez a lista az aktuális feladat működési állapotát jeleníti meg a [Feladatlista] gomb lenyomását követően, amikor az végrehajtás alatt áll. Szükség esetén leállíthatja az aktív feladatot, a [Feladatlista] gomb mellett lévő Stop gomb segítségével.
3	Értesítés ikon	Ellenőrizheti a készülék állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket és megjegyzéseket.
4	Eszközinformáció-ikon	Ellenőrizheti a jelenlegi dátumot és időt, a szabad memória területét, valamint a festék szintjét. Megjelenítésre kerülnek a vonatkozó eszközinformációk, amikor: - Egy nem szabványos USB-memória csatlakozik a készülékhez; - Az eszközinformációs naplók a nyomtatási várólistába kerülnek; - A képnaplók átadásra kerülnek; - A készülék fax újratarcsázásra várakozó állapotban van; - A készülék adatokat fogad; - A készülék adatokat küld; - Egy e-mail kiszolgáló (POP) csatlakozási hiba történt vagy - A bővített biztonsági mód engedélyezésre került.
5	Információs ikon	Megjeleníti a felhasználók számára szánt üzenetet.
6	Funkciógomb	Megjeleníti a tetszőleges funkciókhoz rendelt gyorsgombokat.
7	Oldaljelző	Ellenőrizheti a jelenleg megjelenített oldalszámot.
8	A bal oldali területet nyitó/záró ikon	Megnyitja vagy bezárja a bal oldali területet. A bal oldali terület megnyitásával megjelennek a bal oldali területen lévő ikonok nevei.
9	[Kezdőképernyő testreszabása]	Beállítja a kezdőképernyőn megjelenő funkciógombokat.

Sz.	Név	Leírás
10	[Nyelv]	Ideiglenesen módosíthatja a panelen megjelenő nyelvet. Ez a lehetőség akkor látható, ha a [Nyelv ideiglenes módosítása] beállítás BE értékre lett állítva.
11	[Kezelőprogram]	A készülék beállításainak konfigurálása vagy a készülék használati állapotának ellenőrzése.

6.3 Bejelentkezési módszerek

A felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén:

Ha a készüléken engedélyezésre került a felhasználó hitelesítése, az alábbi bejelentkezési oldal jelenik meg. Írja be a felhasználónevet és jelszavát, majd végezze el a felhasználói hitelesítést.

- ✓ A bejelentkezési oldal tartalma a készülék hitelesítési beállításától függően eltérő lehet.
- ✓ Amennyiben engedélyezett a Nyilvános felhasználó belépése (nem regisztrált felhasználók), a [Nyilvános felhasználó használja] gombra kattintva a bejelentkezési oldalon, hitelesítés nélkül is kezelheti a készüléket.

- 1 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.

- 2 Amikor megjelenik a [Szerver neve], válassza ki a kiszolgálót a hitelesítés elvégzéséhez.
 - Az alapértelmezett hitelesítő kiszolgáló alapértelmezésként kiválasztásra kerül.
- 3 Amikor megjelenik a [Műveleti jogok], válassza ki a bejelentkezési felhasználó kezelési jogosultságát.
 - Regisztrált felhasználóként történő bejelentkezéshez, válassza ki a [Felhasználó] lehetőséget.
 - Felügyelőként történő bejelentkezéshez, válassza ki a [Felügyelő] lehetőséget.
 - Felhasználói fiók felügyelőjeként történő bejelentkezéshez, válassza ki a [Felhasználói fiók felügy.] lehetőséget.
- 4 Amikor megjelenik a [Hitelesítési módszer], válassza ki a hitelesítési módszert.
- 5 Koppintson a [Belépés] gombra.

A sikeres hitelesítést követően kezelheti a készüléket. A felhasználónév a képernyőn látható a bejelentkezés során.

Ha a fiókkövetés bejelentkezési oldala jelenik meg, ezután végezze el a fiókkövetést. A fiókkövetés részleteit illetően lásd 6-7. oldalon.
- 6 Ha befejezte a kívánt műveletet, koppintson a Belépés gombra  a kilépésre.
 - Ha egy megadott ideig (alapértelmezésben [1] perc) egy művelet sem kerül elvégzésre a készüléken, az automatikusan kijelentkezik.
- 7 Koppintson az [Igen] gombra a kilépést nyugtázó képernyőn.

A fiókkövetés engedélyezése esetén:

Ha a készüléken engedélyezésre került a fiókkövetés, az alábbi bejelentkezési oldal jelenik meg. Írja be a fiók nevét és jelszavát a fiókkövetés végrehajtásához.

- ✓ A bejelentkezési oldal tartalma a készülék hitelesítési beállításától függően eltérő lehet.

1 Adja meg a fióknevet és a jelszót.

- Amennyiben a fiókkövetés kizárólag csak jelszó alapján történik, a billentyűzet jelenik meg a bejelentkező képernyőn. Ha a jelszó csak számjegyeket tartalmaz, az a számbillentyűkkel is be lehet írni. Ha a jelszó más karaktert is tartalmaz, koppintson a [Jelszó] beviteli mezőbe, majd írja be a jelszavát.

The screenshot shows a login interface. At the top, there's a dark bar with 'Bejelentkezés' and 'Feladatlista' tabs, and icons for notifications, sharing, and information. Below this, there are two text input fields: 'Fióknév' (Username) and 'Jelszó' (Password). To the right of the 'Jelszó' field are two buttons: 'Törles' (Delete) and 'Belépés' (Login). At the bottom of the screen, there's a navigation bar with icons for home, a document, and a refresh button labeled 'Visszaáll.', along with 'Stop' and 'Start' buttons.


2 Koppintson a [Belépés] gombra.

A sikeres hitelesítést követően kezelheti a készüléket. A fióknév megjelenik a képernyőn a bejelentkezés során. Ha a felhasználói hitelesítést és a fiókkövetést egyszerre használja, megjelenik a felhasználónév.

3 Ha befejezte a kívánt műveletet, koppintson a Belépés gombra a kilépésre.

- Ha egy megadott ideig (alapértelmezésben [1] perc) egy művelet sem kerül elvégzésre a készüléken, az automatikusan kijelentkezik.

4 Koppintson az [Igen] gombra a kilépést nyugtázó képernyőn.

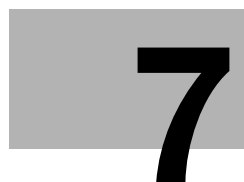

Az eredeti és a papír behelyezése

7 Az eredeti és a papír behelyezése

7.1 Az eredeti betöltése


Az eredeti betöltési módszerek két típusa ismert: az eredeti betöltése az **ADF** (Automata dokumentumadagoló) egységbe, valamint az eredeti behelyezése közvetlenül a **tárgyüveg**re.

Válassza az igényeinek megfelelő módszer.

7.1.1 Dokumentum behelyezése az automatikus dokumentumadagolóba

Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha egy több oldalt tartalmazó eredetit vagy több eltérő méretűt eredetit kíván beolvasni.


- Helyezze be az eredeti oldalakat, az első oldallal a köteg tetején.
- Az eredetiket a beolvasni kívánt oldalukkal felfelé töltsé be.
- Igazítsa be az **oldalterelő** az eredeti méretéhez.

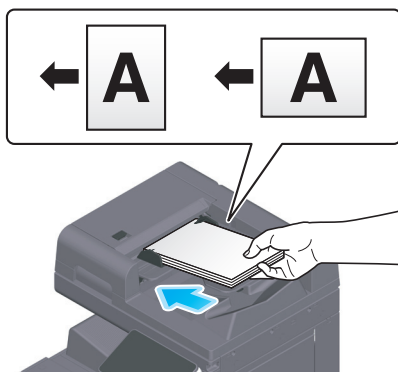

7.1.2 Az eredeti elhelyezése a tárgyüvegre

Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha kis méretű eredeteket kíván beolvasni, mint egy könyv, egy folyóirat vagy egy névjegykártya.

- Az eredetiket a beolvasni kívánt oldalukkal lefelé töltsé be.
- Igazítsa az eredetit a **■** jelzéshez, a **tárgyüveg** bal hátsó sarkánál.

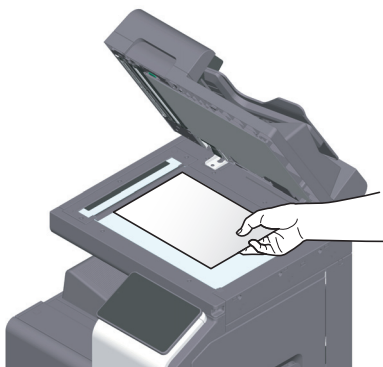

7.2 Papír betöltése

A papír beállítása nem szükséges, mivel a gyakran használt papírok az általános használat során kerülnek betöltésre.

Ebben a részben a ritkábban használt papírok egy papírtálcába történő betöltése kerül ismertetésre.

A borítékokat, levelezőlapokat, címkeíveket és index papírokat az alábbiak szerint kell betölteni.

7.2.1 Papír betöltése az 1. tálcától a 2. tálcáig


Legfeljebb 500 normál papírlapot tölthet be egy tálcába.

Alkalmazható papírfajták

Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, levelezőlap (4 × 6 (A6 kártya)), boríték, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír, újrapiapír

Hogyan töltsse be a papírt


- 1 Húzza ki a tálcát.

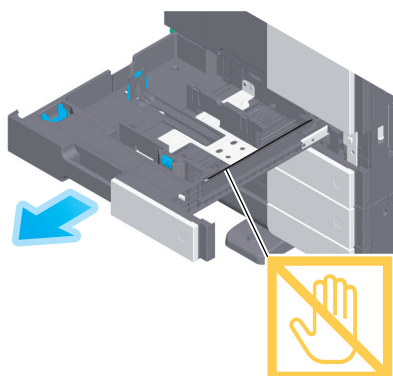


MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a **filmet**.

- 2 Csúsztassa az **oldalterelő** a betöltendő papír méretének megfelelő helyre.

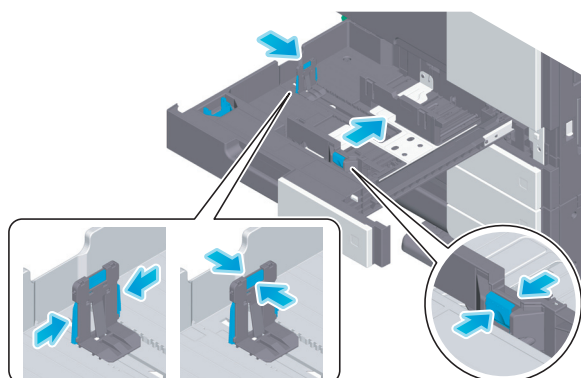

- 3 A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

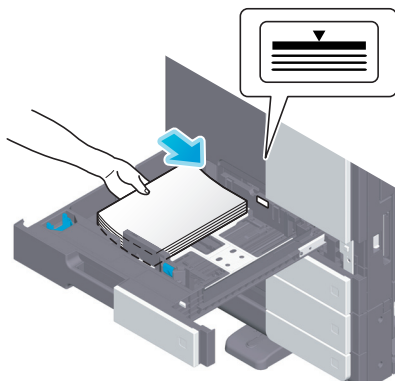

- 4 Normáltól eltérő papír betöltése esetén meg kell határozni a papírtípust.
- Az opcionális **intelligens médiumérzékelő** automatikusan észleli a papírtípust.
 - Ha olyan beállításokat végez, amelyek nyomán a papírtípus nem kerül automatikusan felismerésre, meg kell határozni a papírtípust.
 - A papírfajta beállításának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.

7.2.2 A papír betöltése a kézitálcába

A **kézitálcát** a tálcákba betöltöttől eltérő formátumú papírra, illetve borítékokra vagy fóliákra történő nyomtatás esetén használja.


A **kézitálca** használatához adja meg a papír típusát és méretét.

Alkalmazható papírtípusok

Normál papír, csak egyoldalas papír, speciális papír, vastag papír, levelezőlap (4 × 6 (A6 kártya)), fólia, fejléces papír, színes papír, boríték, címke-ívek, index papír, újrapiapír és plakátpapír

Hogyan töltsé be a papírt

- 1 Nyissa ki a **kézitálcát**.

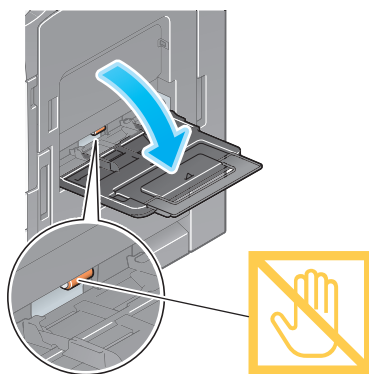


- Nagyméretű papír használata esetén húzza ki a **tálcabővítőt**.

MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos, hogy ne érintse a kezével meg a **papírbehúzó görgők** felületét.

- 2 A papírt a nyomtatandó felével lefele helyezze be, majd igazítsa az **oldalterelő** a papírhoz.
- Úgy helyezze be a papírt a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.

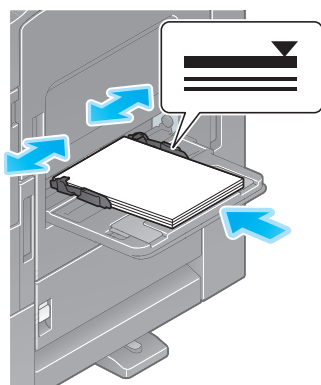

MEGJEGYZÉS

Ne töltsön be túl sok papírt, hogy a köteg teteje magasabban legyen, mint a ▼ jelzés.


Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki, mielőtt betöltené.

- 3 Adja meg a papírtípust és a papírméretet, szükség szerint.
- Az opcionális **intelligens médiumérzékelő** automatikusan észleli a papírtípust.
 - Ha olyan beállításokat végez, amelyek nyomán a papírtípus nem kerül automatikusan felismerésre, meg kell határoznia a papírtípust.
 - A papírfajta és a papírméret beállításának részletes ismertetése a HTML Kezelési útmutatóban található.

7.2.3 Borítékok betöltése

Teendők borítékok használata esetén


- Távolítsa el a levegőt a boríték(ok)ból és határozottan nyomja le a fül hajtása mentén.
- Ne használjon olyan borítékot, amelynek ragasztó vagy kioldópapír van zárófülén vagy a testnek a fül által takart részén.
- A boríték zárófüles felére nem lehet nyomtatni.
- Ha nyitott füllel tölti be a borítékokat, az ilyen állapotban megfelelő méretet válassza ki. Nem kell megmérnie a boríték méretét nyitott zárófüllel, hogy beállítsa a méretet egyedi méretű borítékként.

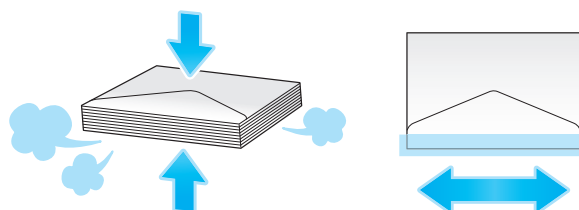


Az 1. tálcá esetén

Legfeljebb 70 borítékot tölthet a tálcába.

- A borítékokat a zárófüllel lefelé töltse be.
- Olyan boríték betöltése esetén, amelyek hossza 7-3/16 inch (182 mm) vagy az alatt, szerelje fel a **toldót** az **oldalterelő**.
- Igazítsa az **oldalterelő** a borítékok méretéhez.
- Válassza ki a boríték kívánt méretét a [Envelope/4 × 6] ([Envelope/A6 kártya]) alatt, a [Papír formátum] menüben.

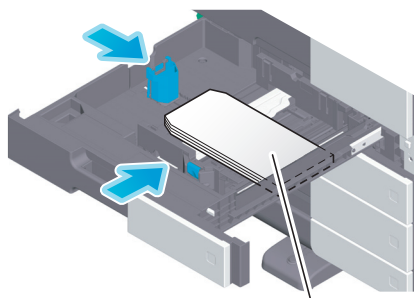



max. 70 lap

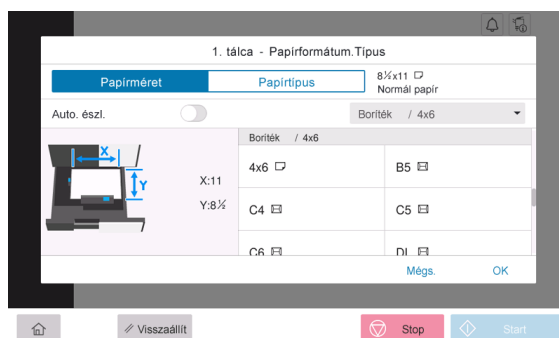

A Kézitálca esetén

Legfeljebb 10 borítékot tölthet a tálcába.


- A borítékokat a zárófüllel felfelé töltsse be.
- Igazítsa az **oldalterelő** a borítékok méretéhez.
- Válassza ki a boríték kívánt méretét a [Envelope/4 × 6] ([Envelope/A6 kártya]) alatt, a [Papír formátum] menüben.

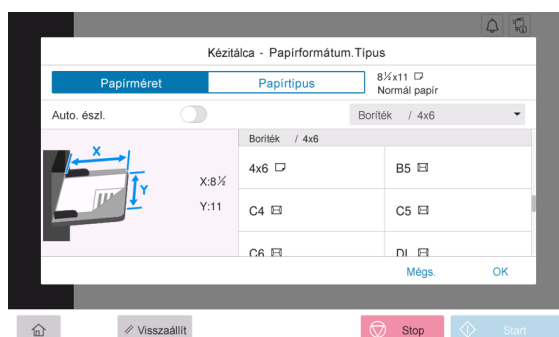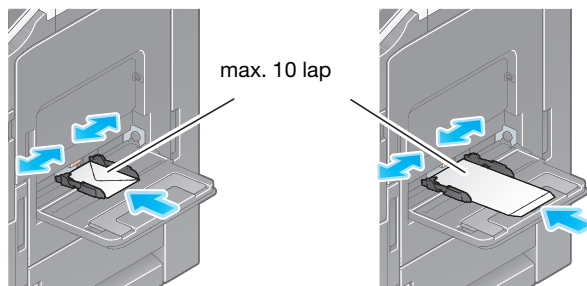

7.2.4 Levelezőlapok betöltése

Teendők levelezőlapok használata esetén



- Felcsavarodott levelezőlapok betöltése esetén simítsa ki azokat.
- Ha nem 4 × 6 (A6 kártya) méretű levelezőlapokat használ, ellenőrizze azok méretét, majd válassza ki a [Papír formátum] - [Egyedi méret] menüpontot és adja meg a méretet.

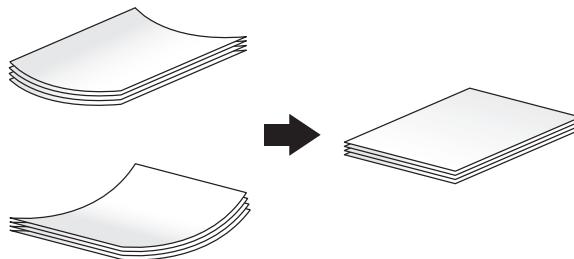

Az 1. tálca esetén

Legfeljebb 200 levelezőlapot tölthet a tálcába.



- A levelezőlapokat a nyomtatandó felükkel felfelé töltsse be.
- Az 1. tálca esetén, szerelje fel a **toldót** az **oldalterelő**.
- Igazítsa az **oldalterelő** a levelezőlapok méretéhez.
- Válassza ki a levelezőlap kívánt méretét a [Envelope/4 × 6] ([Envelope/A6 kártya]) alatt, a [Papír formátum] menüben.

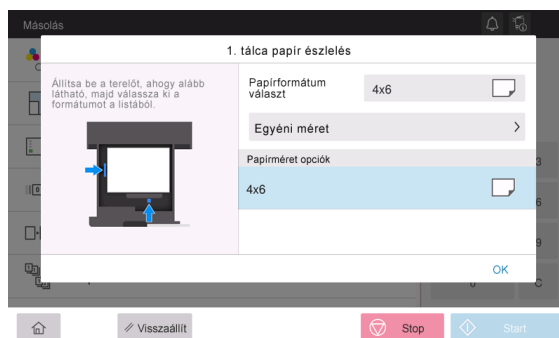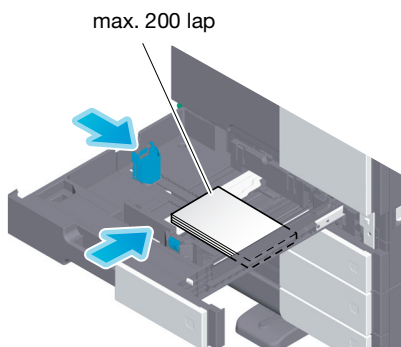

A Kézitálca esetén

Legfeljebb 20 levelezőlapot tölthet a tálcába.



- A levelezőlapokat a nyomtatandó felükkel lefelé töltsé be.
- Igazítsa az **oldalaterelő** a levelezőlapok méretéhez.
- Válassza ki a levelezőlap kívánt méretét a [Envelope/4 × 6] ([Envelope/A6 kártya]) alatt, a [Papír formátum] menüben.

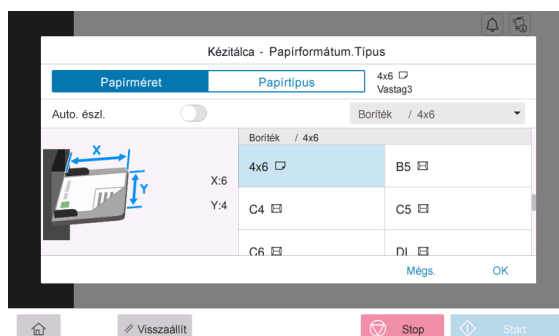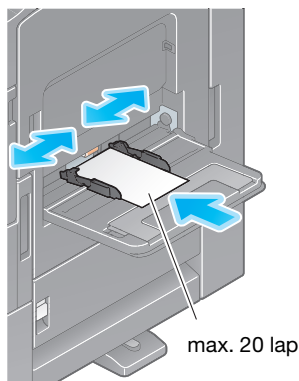

7.2.5 Címke-ívek betöltése

Egy címke-ív az előoldali (nyomtatható) papírból, egy ragasztórétegből és egy hordozólapból áll. A hordozólapról leválasztva, a címkéket felragaszthatja egyéb tárgyakra. Legfeljebb 20 címke-ívet tölthet a tálcába.



- A címke-íveket az ábrán látható módon, a nyomtatandó felükkel lefelé töltse be.
- Igazítsa az **oldalterelő** a címke-ívek méretéhez.
- Válassza ki a [Vastag papír 1+] elemet a [Papírfajta] alatt. (**Intelligens médiumérzékelővel** felszerelt gépek esetén nem szükséges.)

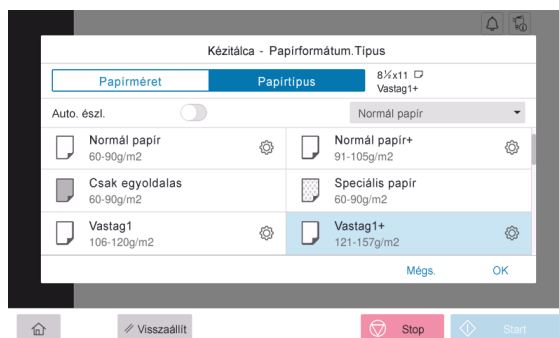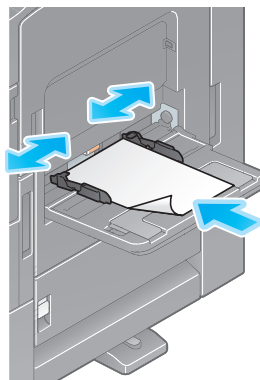

7.2.6 Index papír betöltése

Legfeljebb 20 index papírt tölthet a tálcába.

- A nyomtatandó felükkel lefelé, igazítsa egymáshoz füles széleket, az ábrán látható módon.
- Igazítsa az **oldalterelő** az index papír méretéhez.
- Válassza ki az [Index papír] lehetőséget a [Papírfajta] alatt.

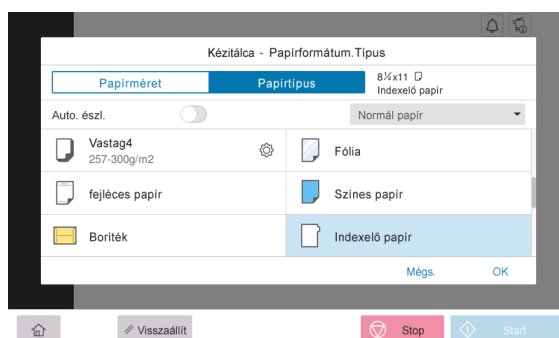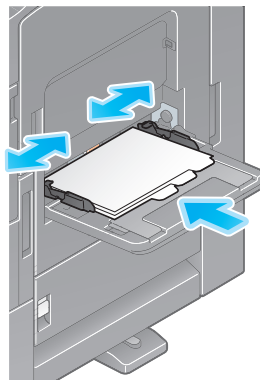



A készüléken elvégezhető műveletek

8 A készüléken elvégezhető műveletek

Ez a készülék a másolás funkciót, a nyomtatás funkciót, valamint a szkennelés/fax funkciót kínálja elsődleges alkalmazási területként. Ebben a részben az egyes funkciók alapszintű műveleteit ismertetjük.


A különféle funkciók részletes ismertetését a kezelési útmutatókban találja, amelyek letölthetők innen: <https://www.konicaminolta.eu>

8.1 A másolás menete


Alapszintű másolási műveletek

Ebben a részben az alapszintű másolási műveleteket ismertetjük.


- 1 A Felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén megjelenik a belépési képernyő. Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a [Belépés] gombra.

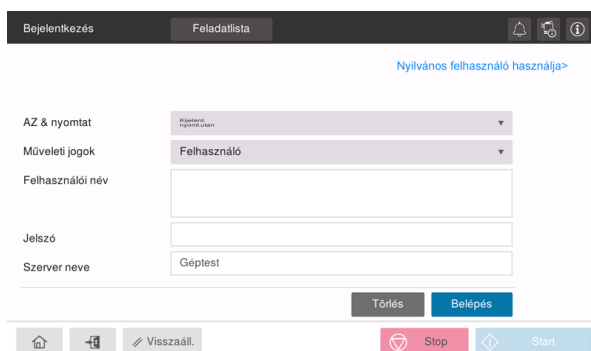


- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

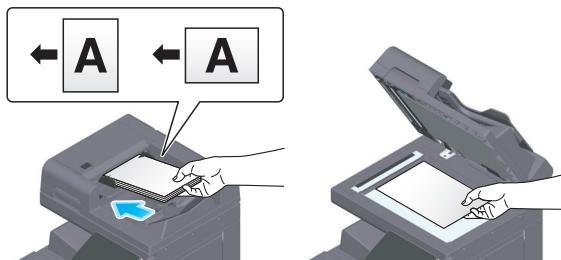


- 3 Kattintson a [Másolás] gombra a kezdőképernyőn.

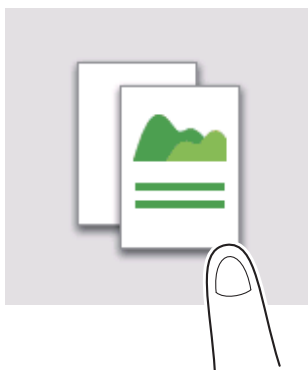

- 4 Végezze el a másolás beállításait, igény szerint.

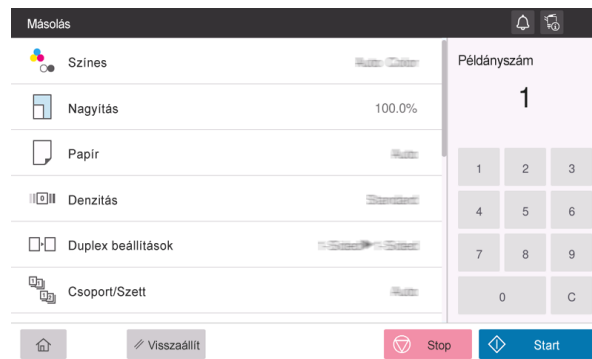

- 5 Szükség esetén a számbillentyűk használatával megadhatja a példányszámot.
- 6 A Start gomb segítségével indítsa el a másolást.

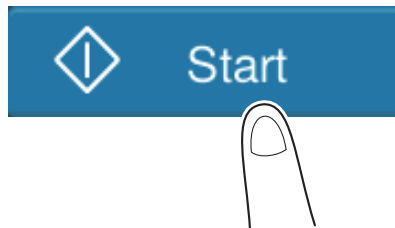

8.2 A nyomtatás menete

Alapszintű nyomtatási műveletek

Ebben a részben az alapszintű nyomtatási műveleteket ismertetjük.

- 1** Nyissa meg a dokumentum adatait egy alkalmazásszoftver segítségével. A [Fájl] menüben válassza ki a [Nyomtatás] menüpontot.
- 2** Ellenőrizze a [Nyomtatónév] (vagy a [Nyomtató kiválasztása]) alatt, hogy a kívánt nyomtató lett-e kiválasztva.
→ A [Nyomtatás] párbeszédablak az alkalmazástól függően eltérő lehet.
- 3** Adja meg a nyomtatási tartományt és a nyomtatásra kerülő példányszámot.
- 4** Szükség esetén kattintson a [Tulajdonságok] (vagy [Beállítások]) gombra, a nyomtatóillesztő beállításainak módosításához.
- 5** Kattintson a [Nyomtatás] gombra.


8.3 A szkennelés menete

Alapszintű szkennelési műveletek

Ebben a részben az alapszintű szkennelési műveleteket ismertetjük.


- 1 A Felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén megjelenik a belépési képernyő. Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a [Belépés] gombra.

- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

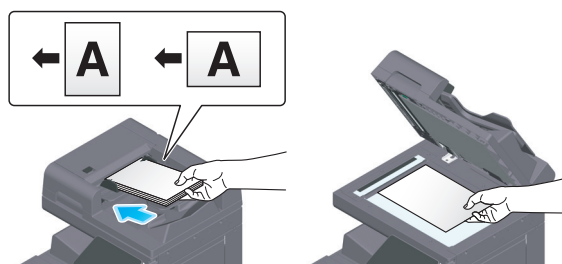


- 3 Kattintson a szkennelési funkció gombjára a kezdőképernyőn.
- 4 Adja meg a rendeltetési helyet.

- 5 Végezze el az adatátvitel beállítását, szükség szerint.

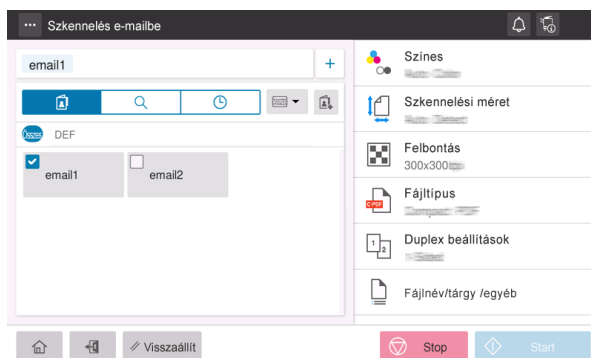

- 6 A Start gomb segítségével indítsa el a műveletet.

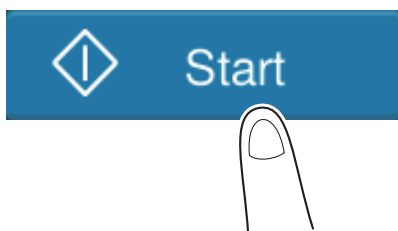


8.4 A faxolás menete


Alapszintű faxolási műveletek

Ebben a részben az alapszintű faxolási műveleteket ismertetjük.


- 1 A Felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén megjelenik a belépési képernyő. Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a [Belépés] gombra.

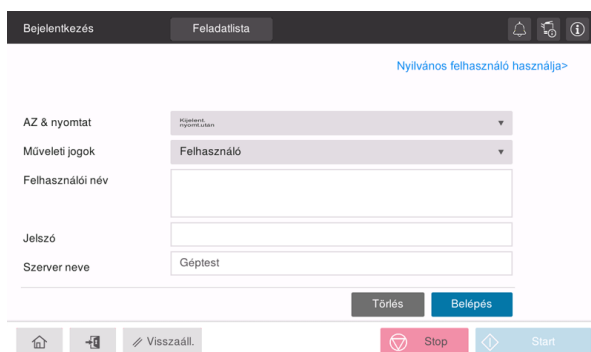


- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

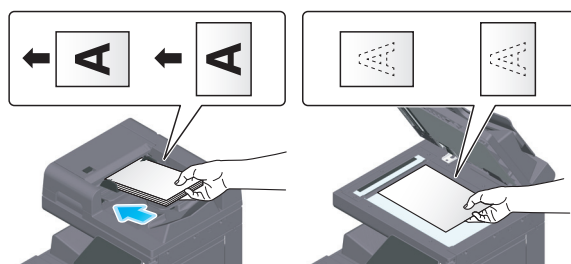


- 3 Kattintson a [Fax] gombra a kezdőképernyőn.

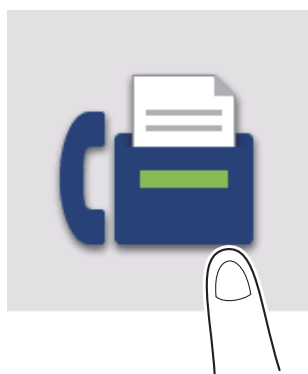


- 4 Adja meg a rendeltetési helyet.

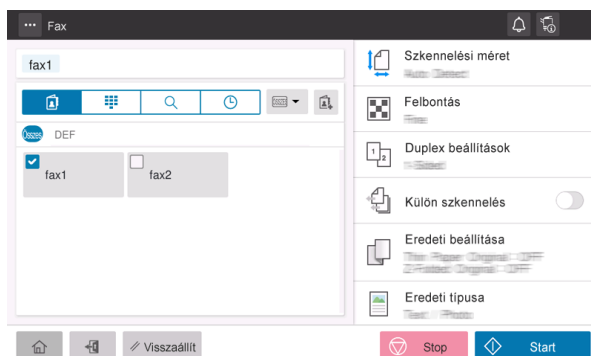

- 5 Végezze el az adatátvitel beállítását, szükség szerint.

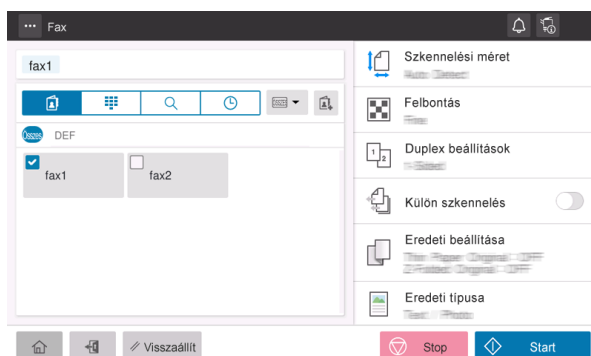

- 6 A Start gomb segítségével indítsa el a műveletet.

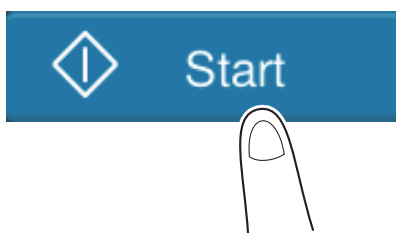



Rendeltetési hely regisztrálása

9 Rendeltetési hely regisztrálása

9.1 Hogyan regisztrálhat egy rendeltetési helyet

Egy faxcím regisztrálása

- 1 Koppintson a [Segédprogram] - [Segédprogram] - [Cím regisztráció] - [Címjegyzék] - [Új regisztráció] elemre.
- 2 A [Válasszon címzettet] alatt válassza ki a [Fax] lehetőséget.
- 3 Adja meg a címzett információit.

Beállítás	Leírás
[Sz.]	Címzett regisztrációs száma. A legkisebb elérhető szám automatikus hozzárendeléséhez válassza ki a [Nyitószám használata] lehetőséget. Ha Ön kívánja megadni a számot, válassza ki a [Közvetlen bevitel] lehetőséget, majd írja be a számot.
[Név]	Írja be a címzett nevét (legfeljebb 24 karakter használatával).
[Index]	Válasszon egy indexet a címzett regisztrált név alapján történő kereséséhez. Egy gyakran használt címzett esetén válassza ki a [Fő] jelölőnégyzetet. A címzettek megjelennek a címzett kiválasztására szolgáló képernyőn, lehetővé téve a felhasználó részére egy címzett egyszerű kiválasztását.
[Rendeltetési hely]	Adja meg a rendeltetési hely faxszámát (legfeljebb 38 karakter használatával, amelyek lehetnek számjegyek, valamint a #, * és - jelek, illetve T, P és E betűk). [T] vagy [*]: Írja be a faxszámba, ha egy hangfrekvenciás leküldéses jelet kíván kiadni (miközben a [Tárcsázási mód] beállítása [10pps] vagy [20pps]). [P]: Abban az esetben használja ezt a jelzést, ha egy szünetet kíván beiktatni a tárcsázásba. [-]: Ezt a jelet a tárcsázott számok elválasztására használhatja. A jel beírása nem befolyásolja a szám tárcsázását. [E-]: Egy saját alközpont esetén írja be a külső vonal eléréséhez szükséges számot. Ez a lehetőség akkor látható, ha a [PBX csatlakozás beállítás] BE értékre lett állítva.
[Faxszám megerősítése]	Adja meg újra a faxszámot. Ez az opció akkor látható, ha a [Funkciók BE/KI kapcsolása] - [Cím nyugtázása (Regisztr)] BE értékre lett állítva.
[Vonal beállítás]	Több vonal használata esetén válassza ki a faxküldéshez használt vonalat. Általános használat esetén válassza az [1. vonal] lehetőséget. A [Normál] lehetőség kiválasztása esetén bármelyik vonal, amely éppen nem foglalt, használható faxküldéshez.

Beállítás	Leírás
[Kommunikáció beállítása]	Szükség esetén megadhatja, hogy milyen beállításokkal kíván faxot küldeni a regisztrált címzett részére. Az itt elvégzett beállításokat egy fax küldését megelőzően módosíthatja. [V34 KI]: A V.34 a szuper G3 faxkommunikációhoz használt kommunikációs mód. Ha akár a távoli készülék, akár ez a készülék egy helyi alközponton keresztül csatlakozik a telefonvonalhoz, előfordulhat, hogy nem lehet szuper G3 módban csatlakozni, a telefonvonal adott feltételeitől függően. Ebben az esetben ajánlott a V.34 kikapcsolása az adatok küldéséhez. [ECM KI]: Az ECM egy az ITU-T (Nemzetközi Távközlési Szövetség - Távközlési Szabványosítási Szektor) által meghatározott hibajavító mód. Az ECM funkcióval rendelkező faxkészülékek az egymással történő kommunikációs során nyugtázzák a továbbított adatok hibamentességét. Ezzel megelőzhető a továbbított képek elhomályosodása a telefonvonalon fellépő zaj miatt. Az átvitelhez szükséges idő csökkenthető, ha az átvitel az ECM kikapcsolásával történik. Azonban képhiba vagy kommunikációs hiba léphet fel, a meghatározott kommunikációs időtől függően, tehát az adott feltételeknek megfelelően módosítsa ezeket az értékeket. [Nemzetközi kommunikáció]: Gyenge kommunikációs feltételekkel rendelkező területekre történő faxküldés esetén használatos. A faxok alacsonyabb sebességgel kerülnek továbbításra. [Címzett ellenőrzése]: A fax részére megadott faxszám összehasonlításra kerül a címzett válaszában szereplő faxszámmal (CSI) és a fax csak a két szám egyezése esetén kerül továbbításra.

- 4 Koppintson az [OK] gombra.

E-mail cím regisztrálása

- 1 Koppintson a [Segédprogram] - [Segédprogram] - [Cím regisztráció] - [Címjegyzék] - [Új regisztráció] elemre.
- 2 A [Válasszon címzettet] alatt válassza ki az [E-mail cím] lehetőséget.
- 3 Adja meg a címzett információit.

Beállítás	Leírás
[Sz.]	Címzett regisztrációs száma. A legkisebb elérhető szám automatikus hozzárendeléséhez válassza ki a [Nyitószám használata] lehetőséget. Ha Ön kívánja megadni a számot, válassza ki a [Közvetlen bevitel] lehetőséget, majd írja be a számot.
[Név]	Írja be a címzett nevét (legfeljebb 24 karakter használatával).
[Index]	Válasszon egy indexet a címzett regisztrált név alapján történő kereséséhez. Egy gyakran használt címzett esetén válassza ki a [Fő] jelölőnégyzetet. A címzettek megjelennek a címzett kiválasztására szolgáló képernyőn, lehetővé téve a felhasználó részére egy címzett egyszerű kiválasztását.
[E-mail]	Írja be a rendeltetési hely e-mail címét (legfeljebb 320 karakter, amely nem tartalmazhat szóközöket).

- 4 Koppintson az [OK] gombra.

10

Teendők problémák esetén


10 Teendők problémák esetén

10.1 Fő üzenetek és teendők


10.1.1 Egy értesítő üzenet megtekintése az érintőmezős képernyő

Az értesítés ikon abban az esetben látható a kezdőképernyőn, ha egy figyelmeztetés vagy tájékoztatás került kiadásra a készülék állapotával kapcsolatban. Az ikonra koppintva ellenőrizheti az értesítés tartalmát.

- 1 Koppintson az értesítés ikonra a kezdőképernyőn.

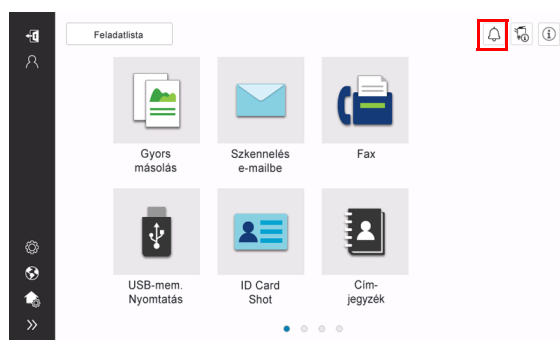



- 2 Koppintson a [FIGYELEM listára] és ellenőrizze az értesítések listáját.

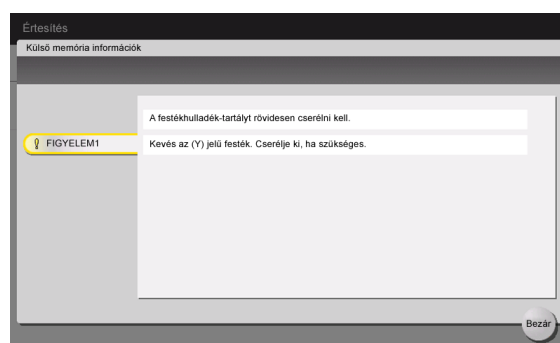

10.1.2 A papírok/tűzőkapcsok elakadása esetén megjelenő képernyő

Ha bármilyen papír- vagy tűzőkapocs-elakadás keletkezne a készülékben, a papírelakadás-elhárítási művelet, valamint az elakadt papír vagy kapocs helye megjelenik a készülék képernyőjén. Nyugtázza az elhárítási műveletet és az elakadás helyét, majd kövesse az útmutatók az elakadás elhárításához.

Ha egy papírelakadás nem kerülne teljes mértékben elhárításra, a figyelmeztető üzenet nem törlődik. A teendők részletes ismertetése arra az esetre, ha egy papírelakadás-üzenet nem törlődne, a HTML Kezelési útmutatóban található.

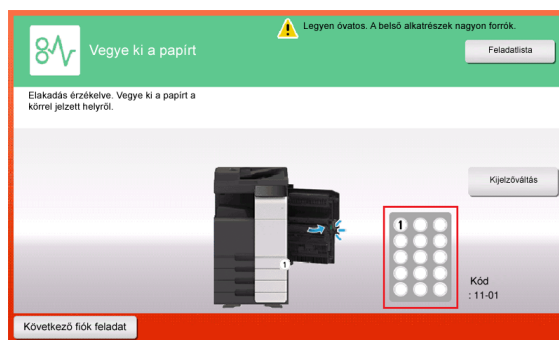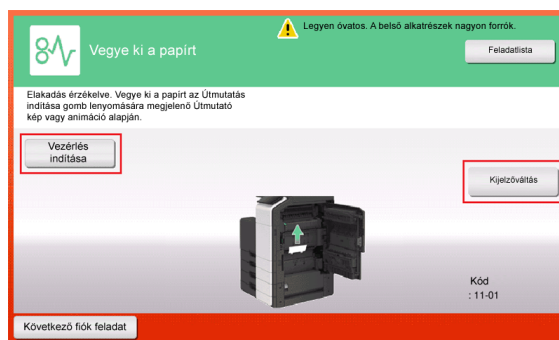

Miután elhárította a papírelakadást, megjelenik egy képernyő, amely a papír vagy az eredeti helyes betöltését mutatja.




Helyezze ismét be az eredetit vagy a papírt, majd kattintson az [OK] vagy a [Kész] gombra; a rendszer újraindítja az eredeti szkennelését vagy a nyomtatást.

Elem	Leírás
[Vezérlés indítása]	Elindítja az útmutatást a papír- vagy kapcsolakadás elhárításával kapcsolatban.
[Kijelzőváltás]	Váltás a papírelakadás elhárítási műveletét ismertető, valamint a papírelakadás helyét mutató képernyő között.
Szám (a papír- vagy kapcsolakadást tartalmazó szakasz helyére utaló szám)	Megjelenik a készülék szakaszainak vázlata, amelyen a papír- vagy kapcsolakadás helyének száma bekarikázva látható.

10.1.3 Amikor megjelenik egy hibaüzenet

Egy hiba észlelése esetén megjelenik az alábbi üzenet. Végezze el a szükséges műveleteket a képernyőn megjelenő üzenet alapján. Ha nem tudja elhárítani a hibát, jegyezze fel a [Hibakód], majd forduljon a szervizképviselőhöz, miután kihúzta a készülék tápkábelét az aljzatból.

Rendes körülmények között, a szervizképviselő telefon- és faxszáma megjelenik a képernyő közepén.

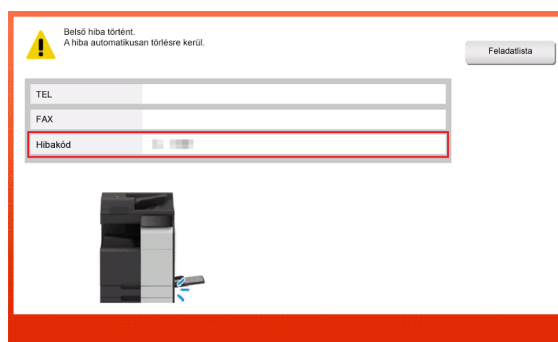

MEGJEGYZÉS


Ha egy hibás alkatrész leválasztásával a probléma elhárítása a készülék tovább működtethető, akkor a [Folytatás] vagy az [Adatok helyreállítása] üzenet jelenik meg. A művelet folytatásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha azonban a probléma nem szűnik meg, akkor azonnal lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.

10.2 Ha nem látható az érintőmezős képernyő


Ha úgy telt el egy meghatározott időtartam, hogy közben egy művelet sem került elvégzésre a készüléken, az **érintőmezős képernyő** kikapcsolhat.

Ellenőrizze az alábbiakat:


- Érintse meg az **érintőmezős képernyő**. A készülék az **érintőmezős képernyő** megérintésekor vagy a **kezelőpanel** gombjának megnyomásakor visszatér az energiatakarékos (alacsony fogyasztású/hibernálás) üzemmódból, és az **érintőmezős képernyő** ismét a szokott módon jelenik meg.

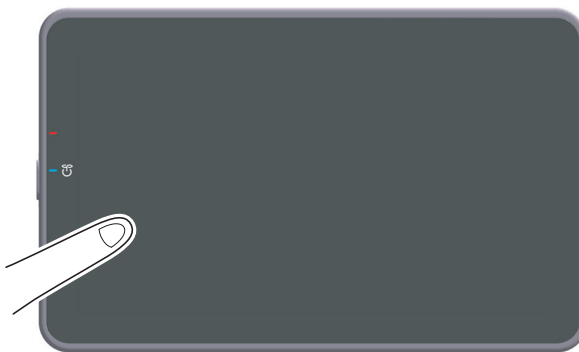

- Nyomja meg a **kezelőpanelen** a **tápellátás gombot**. Ha a heti időzítés beállítása miatt a készülék az ErP automata kikapcsolás KI módba váltott, a **tápellátás gombot** lenyomva hívhatja elő az **érintőmezős képernyő**. A készülék előzetesen beállított hivatali időn kívüli használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

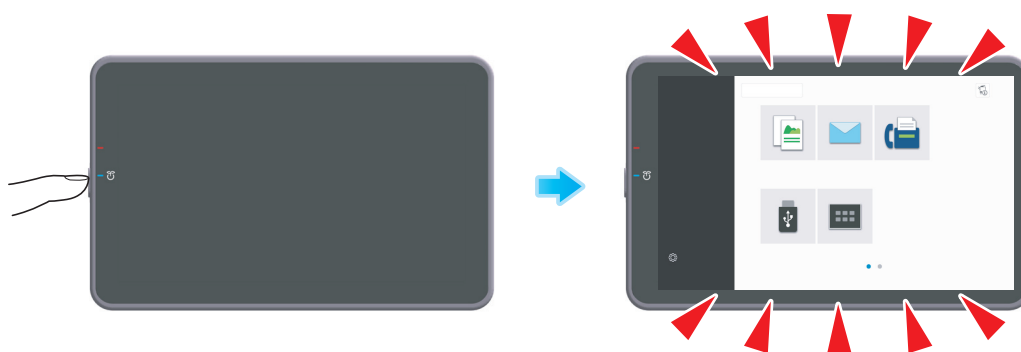


- Ellenőrizze, hogy a **főkapcsoló** be lett-e kapcsolva.

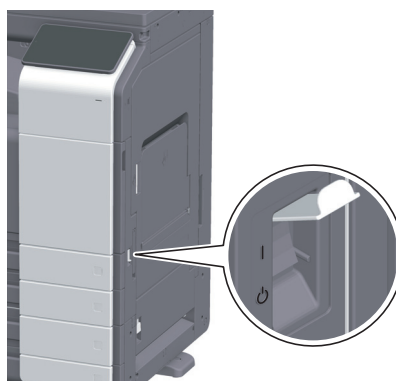

10.3 Ha romlik a nyomtatás minősége

A tárgyüveg és a görgő tisztítása

Törölje le a felületet egy puha, száraz törlőkendővel.

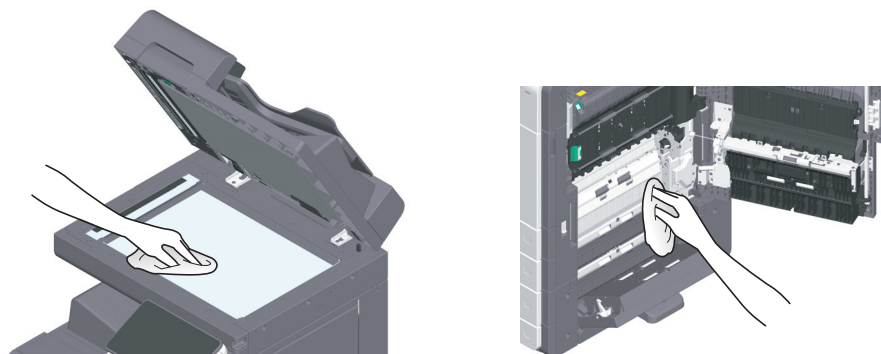


⚠ VIGYÁZAT

- A készülék belsejében magas hőmérsékletnek kitett területek találhatók, amelyek égési sérülést okozhatnak. Ha valamilyen ellenőrzést végez a készülék belsejében, pl. rendellenes működés vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen azokhoz a területekhez (a fixálóegység környéke, stb.), amelyeket "Caution HOT" (Vigyázat FORRÓ) figyelmeztető címke jelöl. Égési sérüléseket szenvedhet.


Az üvegcsík tisztítása

- ✓ Ezt a műveletet abban az esetben kell elvégezni, ha a készülék **DF-632 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval** vagy **DF-714 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval** rendelkezik.

- 1 Nyissa fel az **automatikus dokumentumadagolót**.

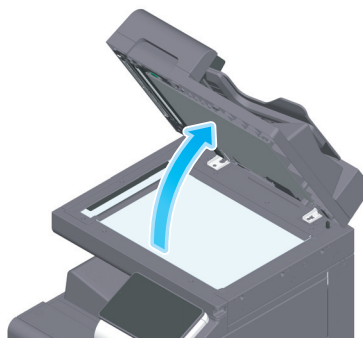

- 2 Törölje le a szennyeződések az **üvegcsíkról**, egy száraz, tiszta törlőkendő használatával.

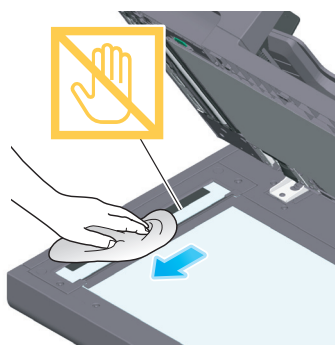


MEGJEGYZÉS

Ne érintse meg az **üvegcsíkot**.


Az üvegcsík (hátsó) tisztítása

- ✓ A tisztítás abban az esetben szükséges, ha a készülék **DF-714 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval** rendelkezik.

- 1 Nyissa fel az **automatikus dokumentumadagolót**.

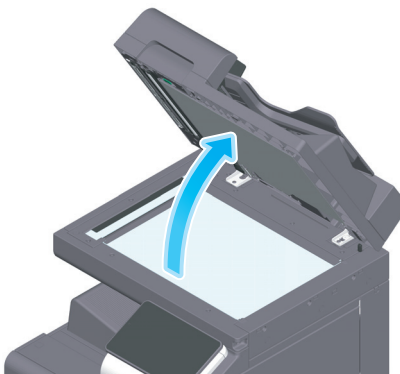


- 2 Nyissa ki a **nyitó és záróapterelőt**.

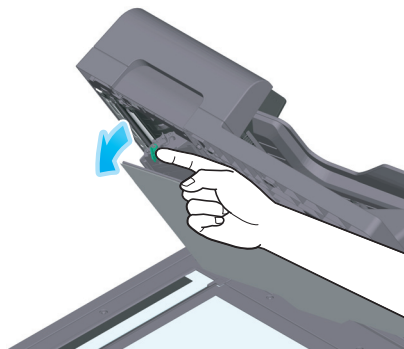

→ Oldja ki a **nyitó és záróapterelő** zárókarját, majd nyissa ki a **nyitó és záróapterelőt**.


- 3 Törölje le a szennyeződések az **üvegcsíkról (hátsó)**, egy száraz, tiszta törlőkendő használatával.

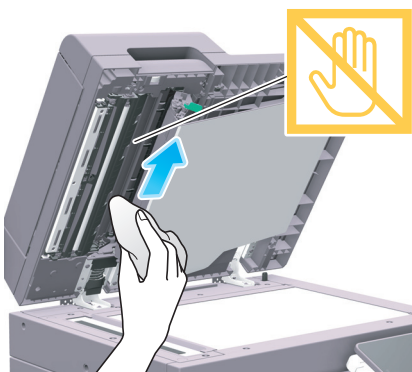

MEGJEGYZÉS

Ne érintse meg az **üvegcsíkot (hátsó)**.

- 4 Zárja be a 2. lépésben kinyitott **nyitó és záró lapterelőt**.

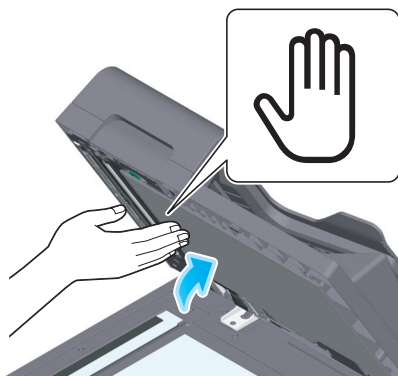


→ Nyomja meg a **nyitó és záró lapterelőt** a középén látható kéz jelzésnél, majd ellenőrizze a **nyitó és záró lapterelő** biztonságos rögzítését.


A nyomtatófej üvegének tisztítása

A **nyomtatófej üvegének** szennyeződése rontja a nyomtatás minőségét. Ilyen esetben tisztítsa meg a **nyomtatófej üvegét** az alábbiak szerint.


- 1 Nyissa ki a gép **elülső ajtaját**.

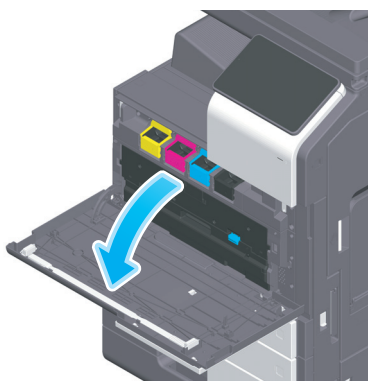


- 2 Vegye ki a **festékhulladék-tartályt**.

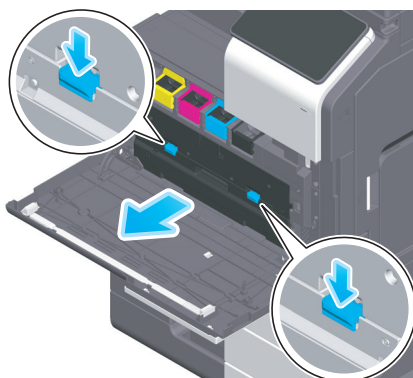

- 3 Távolítsa el a gép **nyomtatófej-tisztítóját** az **elülső ajtón**.

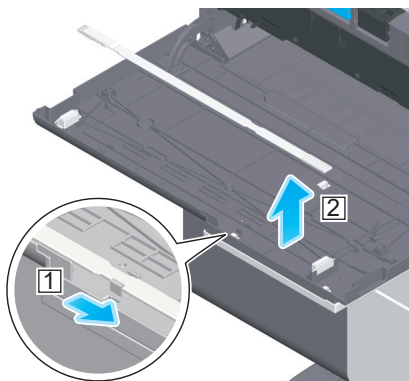

- 4 Lassan tolja be a **nyomtatófej-tisztítót** egészen a **nyomtatófej üvegének** hátsó végéig, majd lassan húzza ki.
→ Ismételje meg ezt a műveletet nagyjából háromszor a **nyomtatófej üvegének** minden szakaszán.

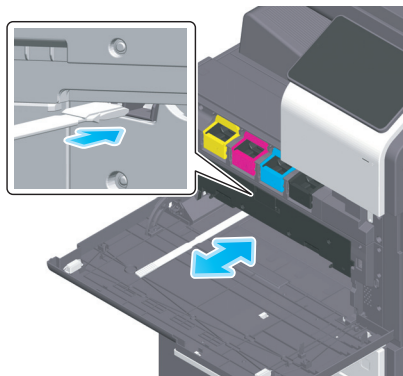


- 5 Helyezze a **nyomtatófej-tisztítót** a készülék **elülső ajtajára**.
6 Helyezze be a **festékhulladék-tartályt**.
7 Csukja be a készülék **elülső ajtaját**.

10.4 Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet

Egy üzenet jelenik meg, jelezve az idő(ke)t, amikor a készülék lejáró kellékanyagait ki kell cserélni. Azt is egy üzenet jelzi, ha az **üvegcsík** szennyezett.

Cserélje ki a megjelent üzenetben megnevezett kellékanyagokat, vagy tisztítsa meg az **üvegcsíkot**. Ha az üzenet a csere vagy a tisztítás elvégzése után is megjelenik, forduljon a szervizképviselőhöz.

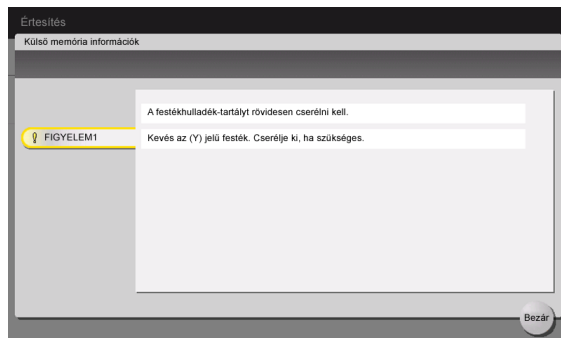

10.4.1 Az előhívó egységről

Amikor eljön az **előhívó egység** cseréjének ideje, üzenet jelenik meg, amely kéri, hogy lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel. Ha megjelenik az üzenet, forduljon a szervizképviselőhöz.



Tippek

- Az **előhívó egységről** szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselő által elvégezhető beállítások szükségesek. A gyári alapbeállításoktól függően, ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.

10.4.2 A dobegységről


Amikor eljön a **dobegység** cseréjének ideje, üzenet jelenik meg, amely kéri, hogy lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel. Ha megjelenik az üzenet, forduljon a szervizképviselethez.




Tippek

- A **dobegységről** szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselő által elvégezhető beállítások szükségesek. A gyári alapbeállításoktól függően, ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselethez.

A Dobegység cseréje

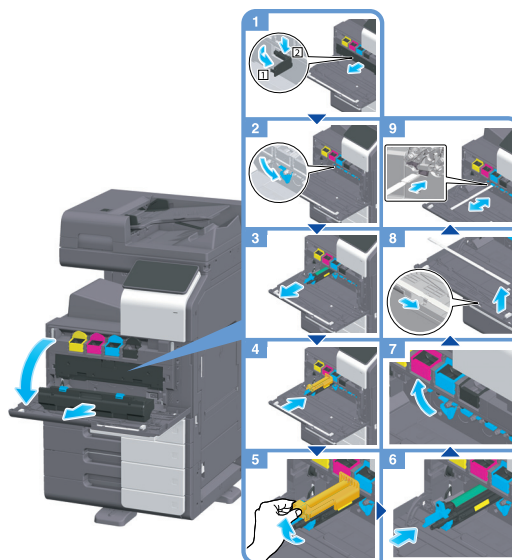

A Dobegység kicsomagolása

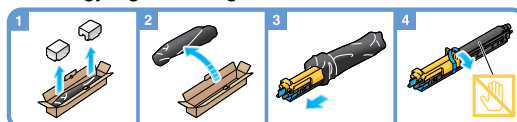

Tippek

- A szervizképviselő összegyűjti a használt **Dobegységeket**. Tegye a dobegységet egy fekete műanyag tasakba, és tárolja a saját dobozában.
- A fénynek kitéve a **Dobegység** megrongálódhat. Ne vegye ki a dobegységet a fekete műanyag tasakból, csak közvetlenül a beszerelése előtt.
- Ha a feketén kívül valamelyik **dobegység** elérte cseréjének idejét, akkor a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- A **Dobegység** cseréje után ne feledje el megtisztítani a **Nyomatatófej üvegét** mindegyik színnél. A **nyomatatófejüveg** tisztításának ismertetése: 10-9. oldalon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést vagy más károkat okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. a festékkazettát, az előhívó egységet vagy a festék hulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. a festékkazettát, az előhívó egységet vagy a festék hulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint például a precíziós berendezések vagy adattárolók, mert ezek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne fessítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. a festékkazettát, az előhívó egységet vagy a festék hulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be, és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Ha festék került a bőrére vagy a ruházatára, alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen friss levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízzel, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját, és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

10.4.3 A festékkazettáról

Ha kifogy a festék a festékkazettából

Ha hamarosan eljön az ideje a **festékkazetta** cseréjének, előzetes figyelmeztető üzenet jelenik meg. Készítsen elő egy **festékkazettát** a karbantartási szerződésnek megfelelően.

Amikor eljön a festékkazetta cseréjének ideje


Amikor eljön a **festékkazetta** cseréjének ideje, a cserére felszólító üzenet jelenik meg. Cserélje ki a karbantartási szerződés alapján. Megjelenítheti és ellenőrizheti a csere folyamatát a képernyőn.

Tippek

- Ne cserélje a **festékkazettát** olyan színre, ami itt nem jelenik meg.

A festékkazetta cseréje

A következő példák a **sárga festékkazetta** cseréjének módját szemléltetik.

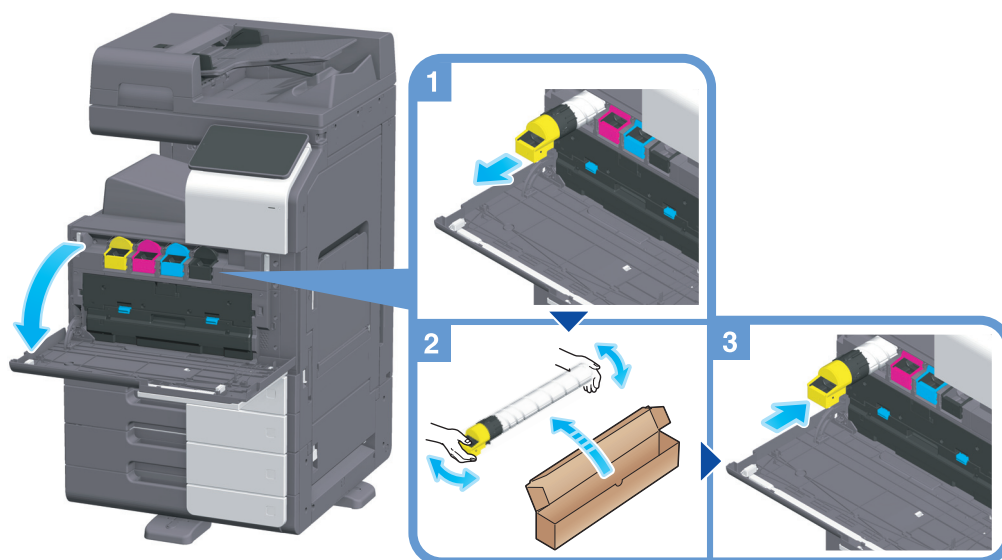

Tippek

- Jól rázza meg az új **festékkazettát**, mintegy 5-10 alkalommal, mielőtt beszerelné.
- Ha nem a fekete festékkazetta ürült ki, akkor a nyomtatás fekete festékkel folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- Ne feszítse fel és ne szerelje szét a **festékkazettát** (festéktartályt).
- Ne ürítse ki és ne dobja ki a **festékkazettában** (festéktartályban) maradt festéket.

MEGJEGYZÉS

Helyezzen be **festékkazettát** mindegyik címkén szereplő színhez. Üzemzavart okozhat, ha a **festékkazettát** nem megfelelő helyzetben beerőlteti.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festék hulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.


⚠ VIGYÁZAT

- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan, mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések és adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne fessítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

10.4.4 A festékhulladék-tartályról

Amikor megtelik a **festékhulladék-tartály**, a cserére felszólító üzenet jelenik meg (a felhasználó által végzendő csere esetén). Kövesse a megjelenített útmutatást és végezze a szükséges teendőket.

A festékhulladék-tartály cseréje

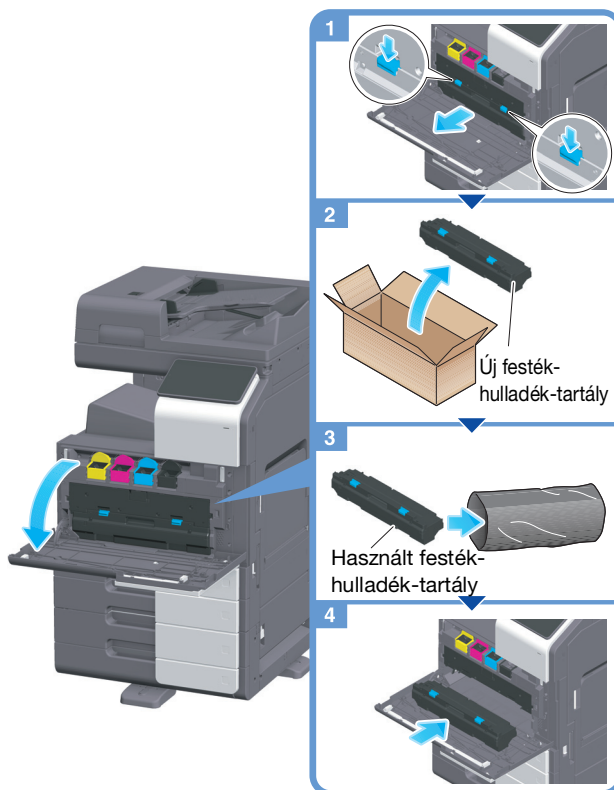

Tippek

- A szervizképviselő összegyűjti a használt **festékhulladék-tartályokat**. Tegye egy fekete tasakba és tárolja a saját dobozában.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

⚠ VIGYÁZAT


- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan, mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések és adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne fessítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

10.4.5 A kapocstárról


Ha a **másolatkezelőből** kifogyott a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg, amely a feltöltést kéri. Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.

Egy kapocstár cseréje (FS-539 másolatkezelő/FS-539 SD másolatkezelő esetén)


- 1 Nyissa ki a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.

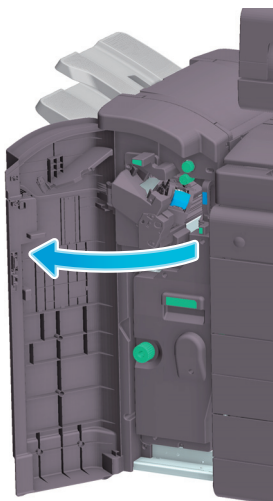


- 2 Oldja fel a **kapocstár** reteszelését.

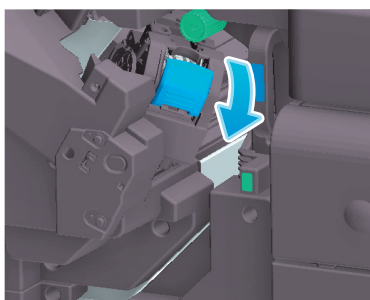


- 3 Húzza ki a **kapocstárat**.

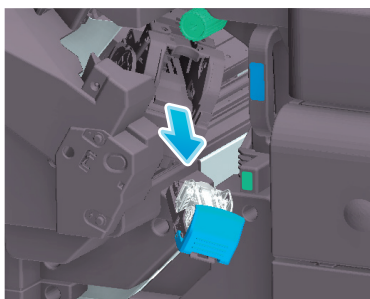


- 4 Vegye ki az esetleges üres kapocstartókat a **kapocstárból**.

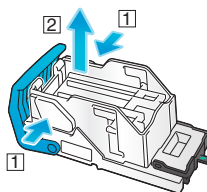

- 5 Helyezzen egy új kapocstartót a **kapocstárba**.

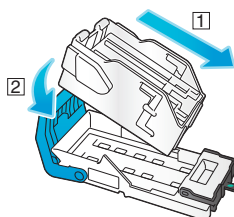

- 6 Helyezze be a **kapocstárat**.

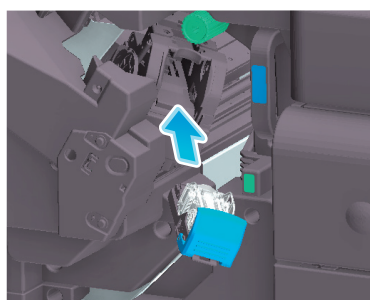

- 7 Zárja be a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.



Tippek


- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS


*Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **kapocstárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **kapocstárat**, hibás működést okozhat.*

Egy kapocstár cseréje (FS-536 másolatkezelő/FS-536 SD másolatkezelő esetén)


- 1 Nyissa ki a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.

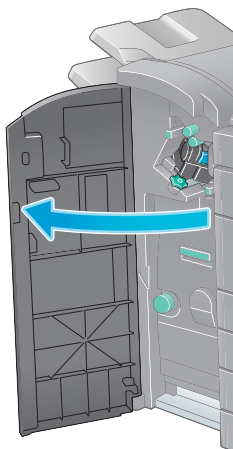


- 2 Oldja fel a **kapocstár** reteszelését.

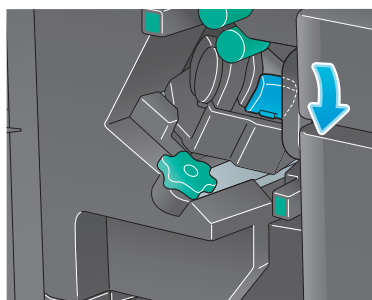


- 3 Húzza ki a **kapocstárat**.

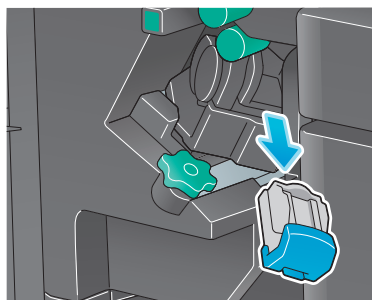


- 4 Vegye ki az esetleges üres kapocstartókat a **kapocstárból**.

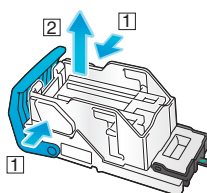

- 5 Helyezzen egy új kapocstartót a **kapocstárba**.

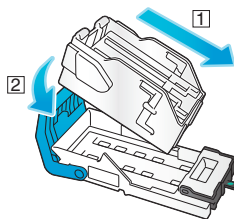

- 6 Helyezze be a **kapocstárat**.

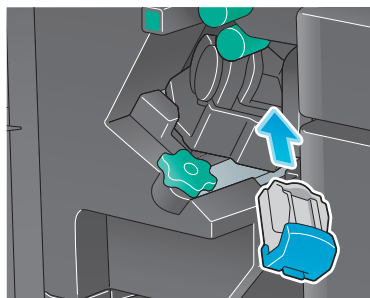

- 7 Zárja be a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.



Tippek


- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS


*Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **kapocstárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **kapocstárat**, hibás működést okozhat.*

Egy kapocstár cseréje (FS-533 másolatkezelő esetén)


- 1 Nyomja be a **kioldókart**, és csúsztassa el a **Másolatkezelőt**.

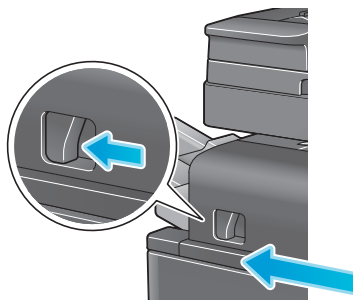


- 2 Húzza el a **lyukasztó egység kioldókarját [FS2]** a nyíl irányába, és nyissa ki a **lyukasztó egységet**.

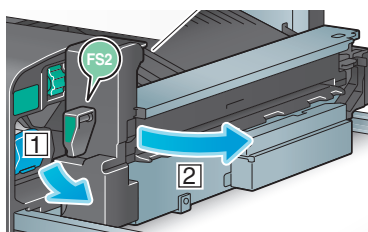


- 3 Oldja fel a **kapocstár** reteszelését.

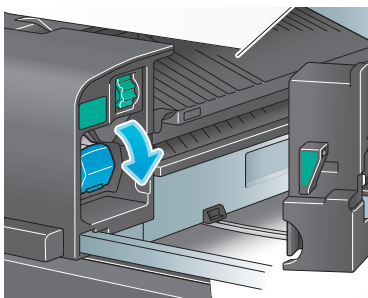


- 4 Húzza ki a **kapocstárat**.

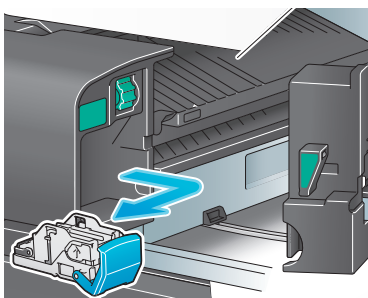


- 5 Vegye ki az esetleges üres kapocstartókat a **kapocstárból**.

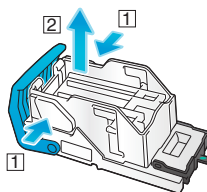


- 6 Helyezzen egy új kapocstartót a **kapocstárba**.

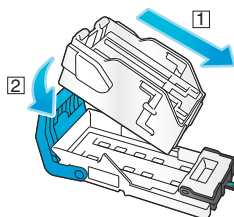

- 7 Helyezze be a **kapocstárat**.

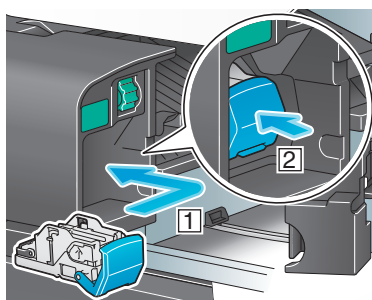

- 8 Zárja be a **lyukasztó egységet**.

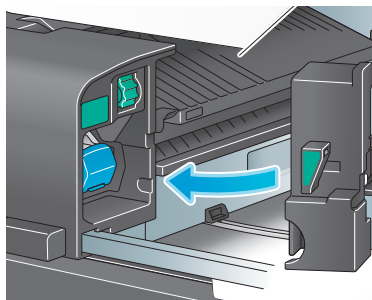

- 9 Zárja be a **Másolatkezelőt**.



Tippek


- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS


Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **kapocstárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **kapocstárat**, hibás működést okozhat.

Egy gerincfűző-kapocstár cseréje (FS-539 SD másolatkezelő esetén)


- 1 Nyissa ki a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.

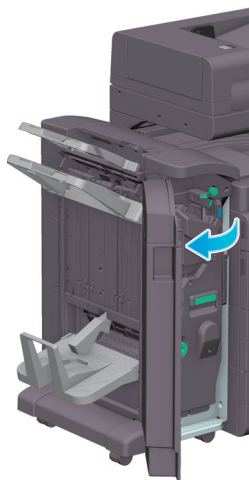


- 2 Húzza ki a **gerincfűzőt**.

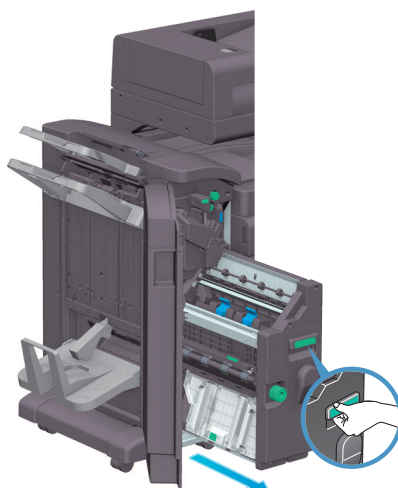


- 3 Billentse maga felé a **gerincfűző-kapocstáron** lévő kék gombot.

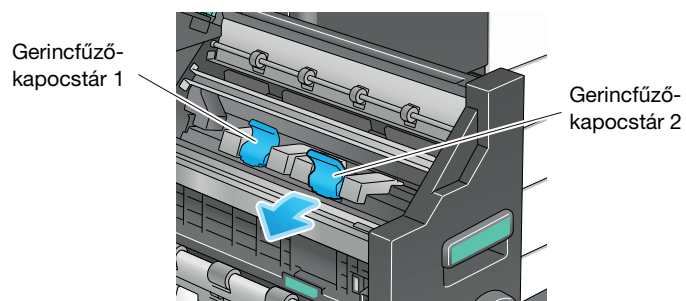


- 4 Húzza ki a **gerincfűző-kapocstárat**.

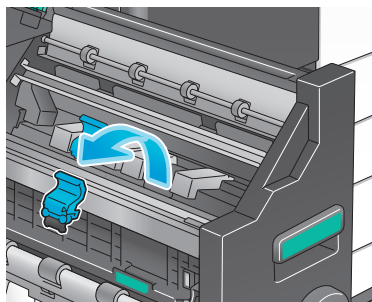


- 5 Nyissa ki a **gerincfűző-kapocstár** fedelét.

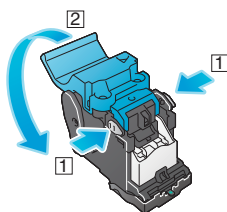


- 6 Vegye ki az esetleges üres kapocstartókat a **gerincfűző-kapocstár**ból.

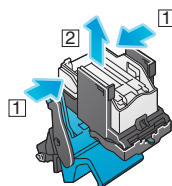


- 7 Helyezzen egy új kapocstartót a **gerincfűző-kapocstár**ba.

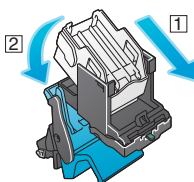

- 8 Zárja le a **gerincfűző-kapocstár** fedelét.

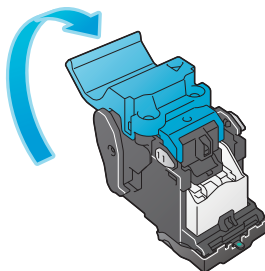


- 9 Helyezze be a **gerincfűző-kapocstárat**.

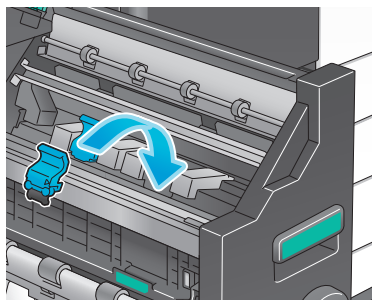


- 10 Nyomja hátrafelé a **gerincfűző-kapocstáron** lévő kék gombot.

→ Ellenőrizze, hogy a **gerincfűző-kapocstáron** lévő jelzés illeszkedik-e a **gerincfűzőn** lévő jelzéshez.

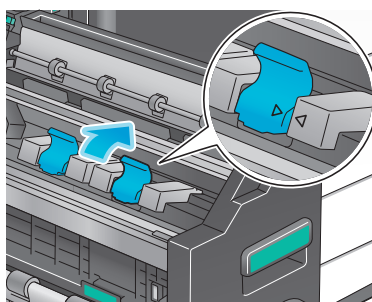

- 11 Tolja be a **gerincfűzőt**.

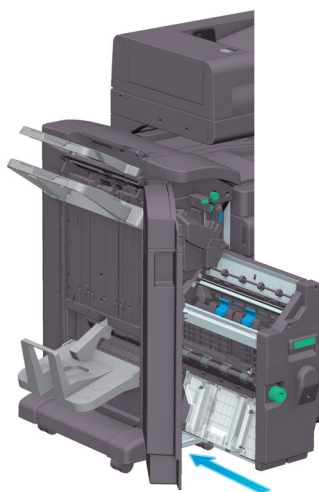

- 12 Zárja be a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.



Tippek

- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.


MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a **gerincfűzőt**. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjja beszorulhat a készülékbe.


Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **gerincfűző-kapocstárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **gerincfűző-kapocstárat**, hibás működést okozhat.

Egy gerincfűző-kapocstár cseréje (FS-536 SD másolatkezelő esetén)


- 1 Nyissa ki a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.

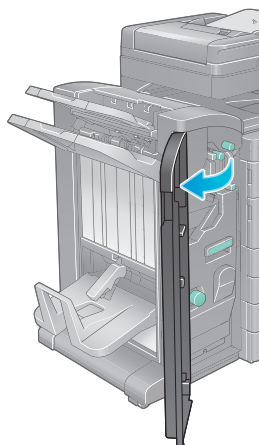


- 2 Húzza ki a **gerincfűzőt**.

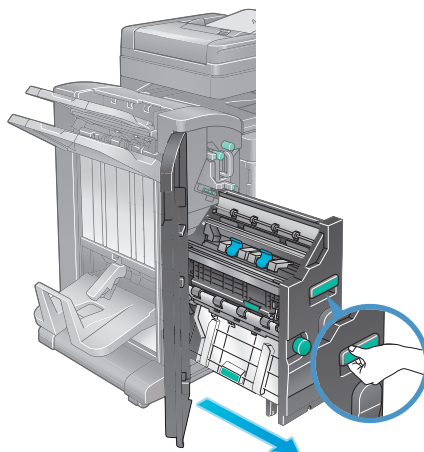


- 3 Billentse maga felé a **gerincfűző-kapocstáron** lévő kék gombot.

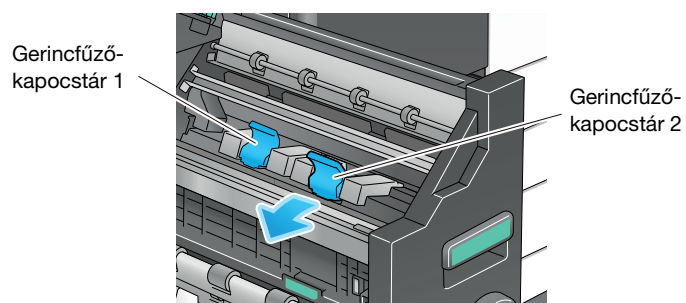


- 4 Húzza ki a **gerincfűző-kapocstárat**.

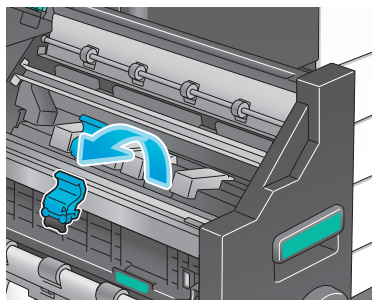


- 5 Nyissa ki a **gerincfűző-kapocstár** fedelét.

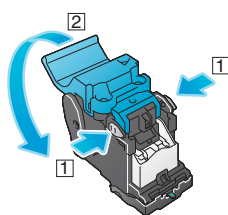


- 6 Vegye ki az esetleges üres kapocstartókat a **gerincfűző-kapocstárból**.

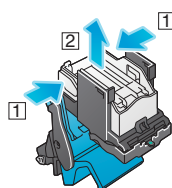


- 7 Helyezzen egy új kapocstartót a **gerincfűző-kapocstárba**.

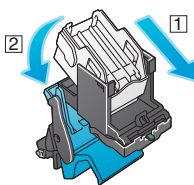

- 8 Zárja le a **gerincfűző-kapocstár** fedelét.

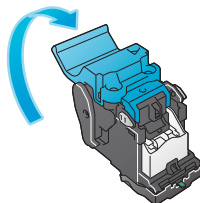


- 9 Helyezze be a **gerincfűző-kapocstárat**.

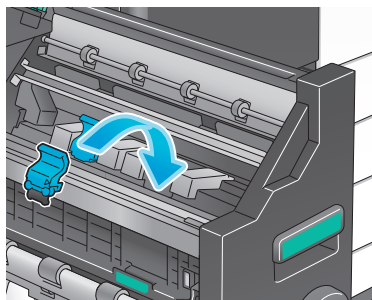


- 10 Nyomja hátrafelé a **gerincfűző-kapocstáron** lévő kék gombot.

→ Ellenőrizze, hogy a **gerincfűző-kapocstáron** lévő jelzés illeszkedik-e a **gerincfűzőn** lévő jelzéshez.

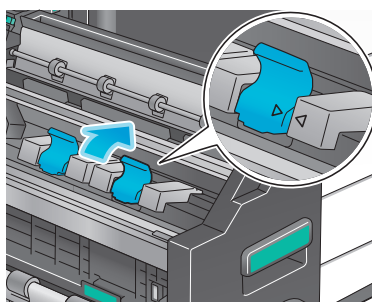

- 11 Tolja be a **gerincfűzőt**.

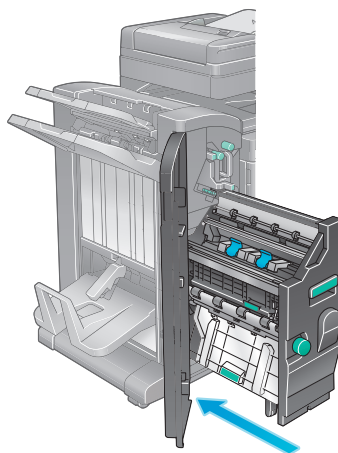

- 12 Zárja be a **Másolatkezelő** elülső ajtaját.



Tippek

- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a **gerincfűzőt**. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjja beszorulhat a készülékbe.



Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **gerincfűző-kapocstárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **gerincfűző-kapocstárat**, hibás működést okozhat.

10.4.6 A lyukasztási hulladékról

Amikor megtelik a lyukasztási hulladéktartály, a hulladék ürítését kérő üzenet jelenik meg (a felhasználó által végzendő csere esetén). Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.

Lyukasztási hulladék kezelése


(FS-539 másolatkezelő / FS-539 SD másolatkezelő esetén)

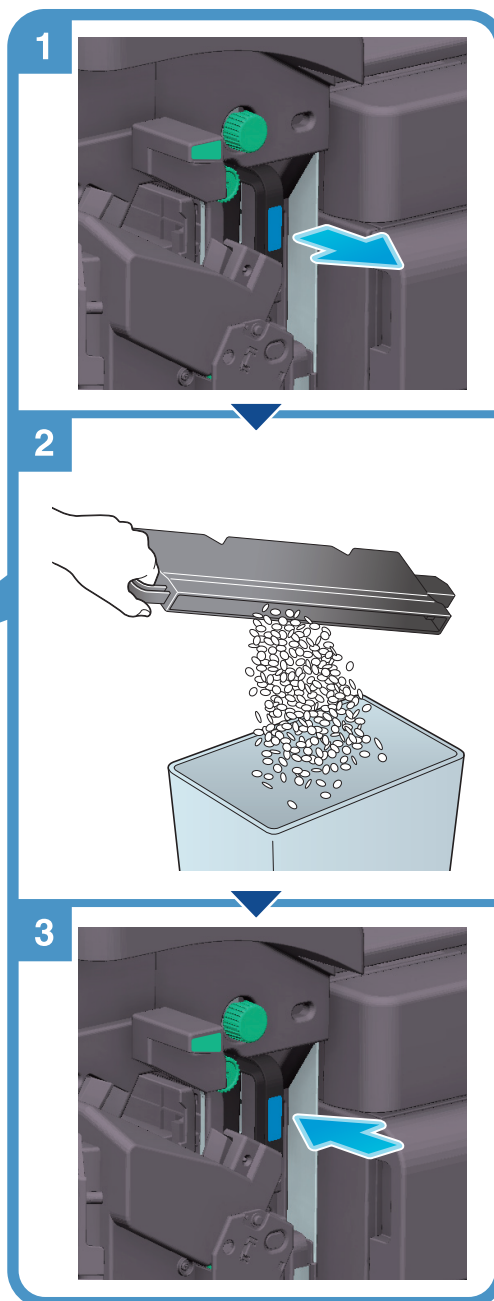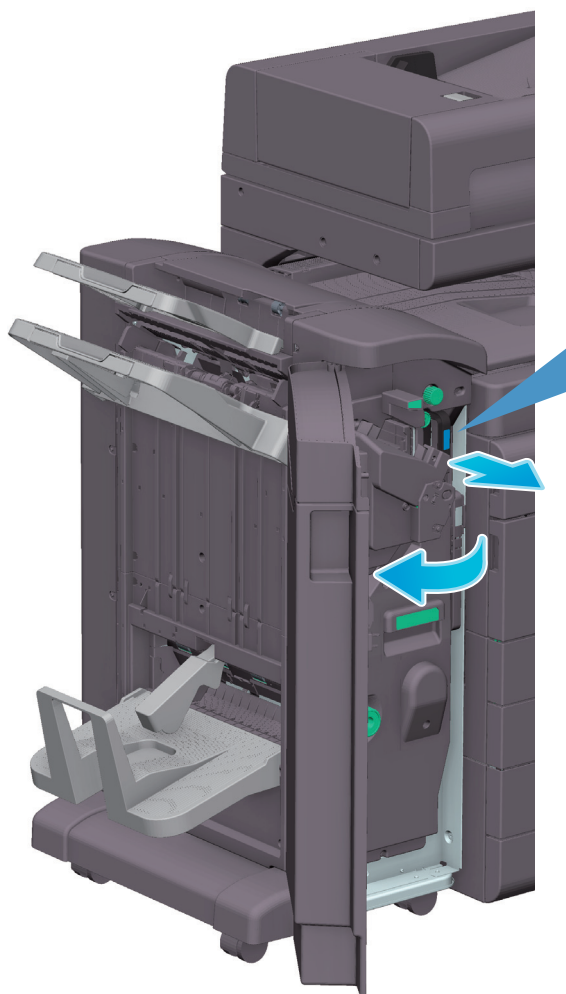

Tippek


- Az ábrán az **FS-539 SD** másolatkezelő látható, a **PK-524 lyukasztó egység** és az **RU-513 átadó egységgel** felszerelve.

Lyukasztási hulladék kezelése (FS-536 másolatkezelő / FS-536 SD másolatkezelő esetén)

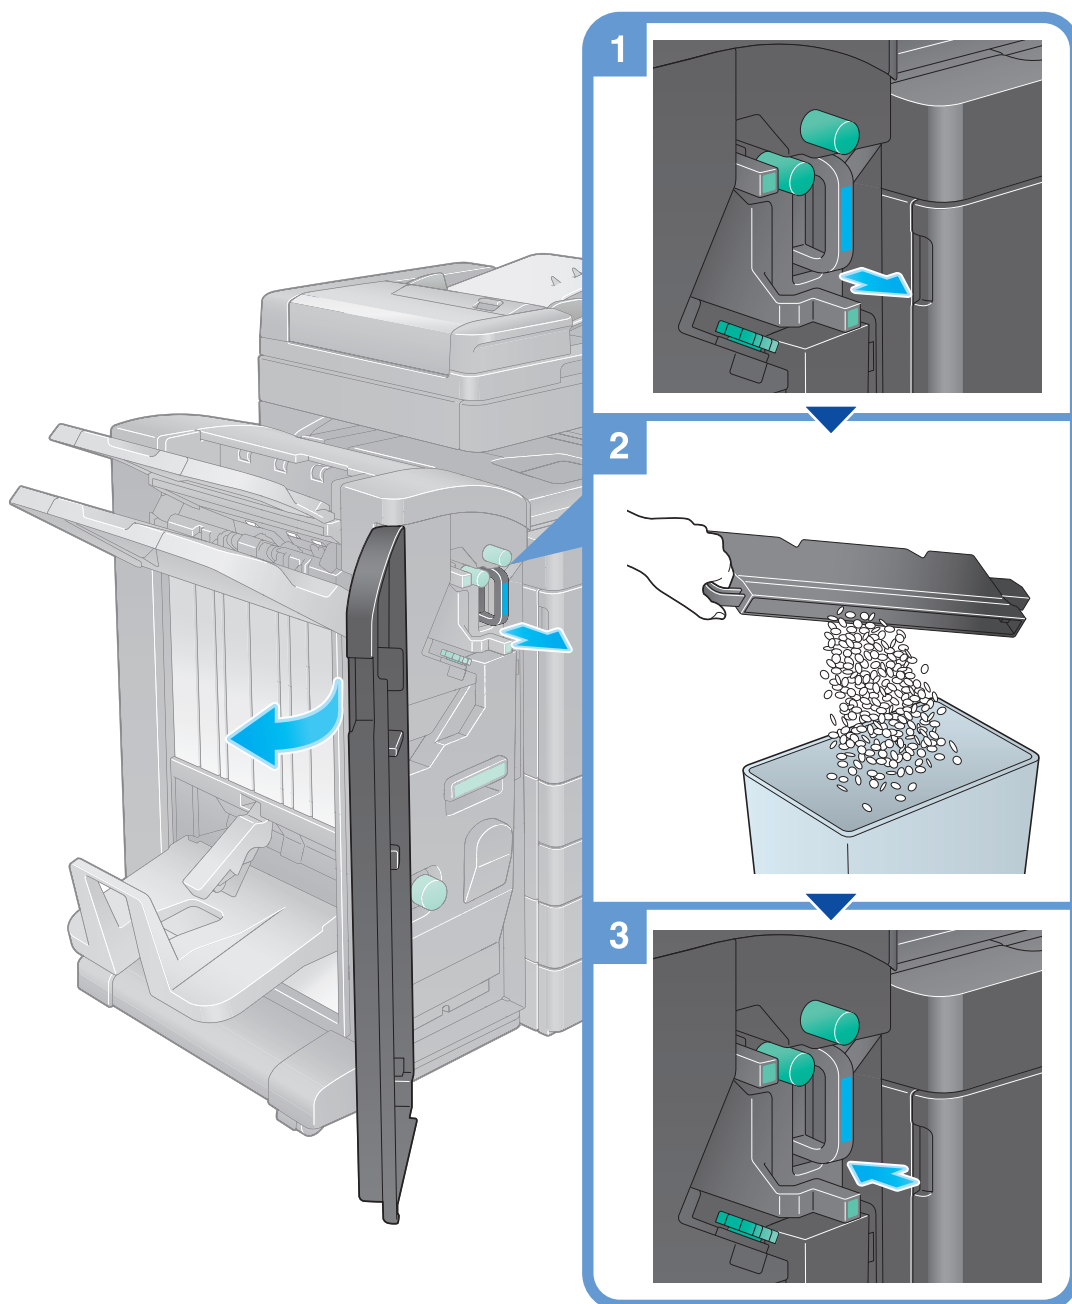

Tippek

- Az ábrán az **FS-536 SD** másolatkezelő látható, a **PK-520** lyukasztó egység és az **RU-513** átadó egységgel felszerelve.

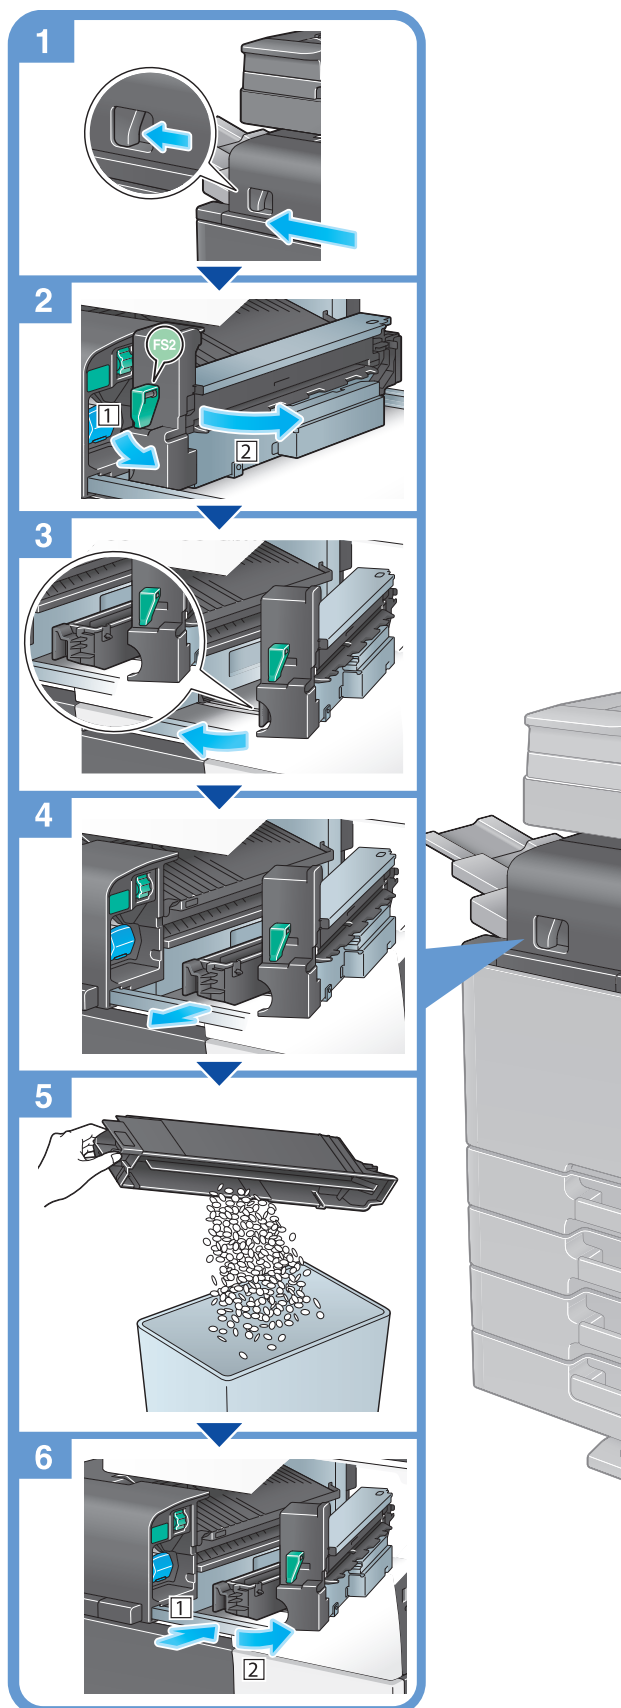Lyukasztási hulladék kezelése (FS-533 másolatkezelő esetén)**Tippek**

- A fenti ábrán az **FS-533 másolatkezelő** látható, a **PK-519 lyukasztó egység** felszerelve.

